

North/Latin America Europe/Africa Asia/Oceania

### Internal Use Only

http://aic.lgservice.com http://eic.lgservice.com http://biz.lgservice.com

# LED LCD TV サービスマニュアル

**CHASSIS: LE13B** 

MODEL: 42LV3400 42LV3400-JA

#### **CAUTION**

BEFORE SERVICING THE CHASSIS, READ THE SAFETY PRECAUTIONS IN THIS MANUAL.

P/NO : MFL67164202 (1106-REV00) Printed in Korea

### 目 次

目次	2
安全上の注意事項	3
サービス上の注意事項	4
仕様	6
調整方法	12
分解図	28
サービスシート	•••••

### 安全上の注意事項

#### 重要安全指示事項

この製品には、安全に関連して重要な特性を持つ電気部品と機械部品が数多く使用されています。これらの部品は、回路図上および「交換部品の一覧表」では ⚠ で示されています。

X 線被曝、感電、火災などの危険を防止するために、これらの重要部品を交換する際は、このマニュアルで推奨しているとおりの部品と交換する必要があります。

製造元の承認を得ずに元の設計を改変しないでください。

#### 一般的なガイドライン

AC 電源から絶縁されていないシャーシを持つ受信機をサービスする際は、必ず絶縁トランスを使用する必要があります。絶縁トランスには十分な電力定格を持つものを使用してください。これにより、作業者が感電によってけがを負う事故を防止できます。

また、サービス作業中に不注意で回路を短絡させた場合でも、絶縁トランスを使用していれば、受信機とその内部部品を保護できます。

このテレビ受信機のヒューズ(またはヒューズ抵抗)が飛んでいる場合は、指定どおりのヒューズ(またはヒューズ抵抗)と交換してください。

定格電力が大きい抵抗(1 W を超える酸化金属被膜抵抗)を交換する場合は、抵抗本体とプリント基板との間に10 mm 以上の空間が確保されるように実装してください。

内部配線材は、高圧部品や高温部品から離して引き回してください。

#### X 線放射

- e r M@-" A d t æ H " t » pl " X "
" L • B

X œ, .• Ø Ł % % A • pl " u
• i Œ \ v w L t Œ c ¢ Ø " ¤ Ł pl gp • Ø

Kv " Ł • B

#### 警告

高電圧がかかっていることを判断するには、高い精度を持つ高インピーダンス高電圧計を使用してください。

輝度調整、カラー調整、コントラスト調整を最小の位置にします。 高電圧部の電圧値を測定します。

#### 受信機をユーザーに返却する前に,

必ず、受信機筐体の露出金属部(アンテナ、端子類、など)からのAC漏洩電流値を確認し、その受信機を使用しても感電の危険がないことを確認してください。

非通電での漏洩電流確認(アンテナコールド側での確認) 製品のAC プラグをコンセントから抜き、AC プラグの端子間をジャンパ線で短絡します。製品の電源スイッチをオン位置にして、ジャンパ線で短絡したAC プラグの端子に抵抗計の一方の測定リードを接続します。他方の測定リードを、アンテナ端子やヘッドホンジャックなどの露出金属部に順番に接触させて抵抗値を測定します。

露出金属部とシャーシとの間に帰路抵抗器が存在する場合、抵抗計の指示は1  $\sim 5.2 \text{ M}\Omega$ の範囲となります。

この帰路抵抗器が存在しない場合、抵抗計の指示は無限大です。 なんらかの異常が認められた場合は、受信機をユーザーに返却する前に、その異常を修復する必要があります。

#### 通電状態での漏洩電流確認(下図を参照)


製品のAC プラグをコンセントに直接差し込みます。 この確認作業では、電源絶縁トランスを使用しないでください。 0.15 uF のコンデンサと並列に接続した1.5 kΩ/10 W の抵抗を、 良好な接地状態にあることがわかっている部分(水道管、コンジットなど)と、製品の露出金属部との間に接続します。

1000 Ω/V以上の感度を持つAC 電圧計で、抵抗両端のAC 電圧を 測定します。

コンセントに対するAC プラグの差し込み極性を逆にして、上記同様に露出金属部について抵抗両端のAC 電圧を測定します。どの場合であっても、抵抗両端の電圧は0.75 Vrms (漏洩電流0.5 mA) 以下であることが必要です。

測定値が上記の限度値を超過する場合、その製品には感電の危険があるので、ユーザーに返却する前に原因を特定して限度値以下となるように修復する必要があります。

#### 通電状態で漏洩電流を確認するための回路

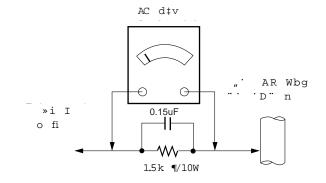

### サービストの注意事項

注意: このサービスマニュアルおよびその付録、追加版で説明している受信機のサービスを進める前に、この文書の3ページにある「安全上の注意事項」に目を通し、サービスはその指示に従ってください。

注: 予期せぬ状況により、以下に記されているサービス上の注意事項と、この文書の3 ページにある「安全上の注意事項」とが矛盾する場合は、必ず「安全上の注意事項」に従ってください。 安全第一を心がけてください。

#### サービス上の一般的な注意事項

- 1.以下の作業を進める前に、受信機のAC プラグを必ずコンセントから抜いてください。
  - a. 部品やプリント基板モジュールなどの受信機アセンブリを取り外すとき、またはそれらを取り付けるとき
  - b. 受信機の電気的コネクタを取り外すとき、または接続し直す とき
  - c. 受信機の電解コンデンサと並列にテスト用の代替品を接続するとき
    - 注意:解コンデンサは、定格が異なるものに交換したり、 逆極性で実装したりすると、破裂するおそれがあります。
- 2. 高電圧の試験では、高電圧プローブを備えた適切な高電圧計または電圧測定装置(デジタル電圧計、FET 入力型電圧計など)のみを使用してください。
  - 放電によるアークを確認することで高電圧をテストしないでく ださい。
- 3. この受信機またはそのアセンブリ自体に、またはその近くで化 学薬品をスプレーしないでください。
- 4. このサービスマニュアルに別途記載がない限り、電気接点の清掃には、アセトンとイソプロピルアルコール(純度90 ~ 99%)を体積比10.90 で混ぜた液で湿らせたパイプクリーナー、綿棒など表面の柔らかいものを使用します。
  - 注意:の液は可燃性です。
  - このサービスマニュアルに別途記載がない限り、接点の潤滑は 不要です。
- 5. このサービスマニュアルで説明している受信機は、プラグやソケットのB+ 電圧インターロック機能を備えてい ることがあります。このインターロック機能は無効にしないでください。
- 6. 半導体部品の放熱器をすべて正しく取り付けていない限り、製品やその電気アセンブリに通電しないでください。
- 7. テスト用受信機の正側のリードを接続する前に、テスト受信機のグランドリードを必ず受信機のシャーシグランドに接続してください。
  - 取り外しの際は、テスト用受信機のグランドリードを必ず最後 に取り外してください。
- 8. このサービスマニュアルで指定しているテスト装置は、この受信機専用です。
  - 注意 : ∵テスト装置のグランドストラップを、この受信機内部 の放熱器には接続しないでください。

#### 静電気に敏感な(ES) 部品

半導体部品によっては、静電気で容易に破壊されるものがあります。このような部品を、静電気に敏感な(ES) 部品と呼んでいます。 典型的なES 部品として、集積回路、一部の電界効果トランジスタ、半導体チップ部品があります。 部品の静電気破壊を低減する上で、次に挙げる手法が役に立ちます。

- 半導体部品や半導体を使用したアセンブリを扱う直前に、接地されていることがわかっている部分に触れて体内に蓄積されている静電気を放電させます。
  - または、市販の放電用リストストラップを装着します。 感電の 危険を防止するために、テスト中に製品などに通電する場合は、 このストラップは外してください。
- 2.ES 部品を使用した電気系アセンブリを取り外した後、それをアルミホイルのような導電性の表面上に置きます。これにより、

- 静電荷の蓄積が発生せず、静電気にさらされることもなくなり ます
- 3. ES 部品のはんだ付けやはんだ除去には、こて先が接地されているはんだごてを使用します。
- 4. はんだ除去工具には、静電気防止型を使用します。はんだ除去 工具によっては、静電気防止型ではないものがあります。この ような工具を使用すると、ES 部品を破壊する量の電荷が生成 されることがあります。
- 5. フレオンを使用したスプレー薬品は使用しないでください。ES 部品を破壊する量の電荷が生成されることがあります。
- 6.交換用のES 部品は、保護パッケージから取り出した後、直ちに 実装してください
  - (ほとんどの交換用ES 部品は、そのリード部分が導電性スポンジ、アルミホイル、または同等の導電性保護材に差し込まれ、すべてのリードが短絡された状態で梱包されています)。
- 7. 保護材から交換用ES 部品を抜き取る直前に、その部品の実装先であるシャーシや回路アセンブリに保護材を接触させます。 注意: シャーシや回路に通電していないことを確認し、すべての安全上の注意事項に従ってください。
- 8. 交換用ES 部品が梱包されているパッケージを扱う際は、体の大きな動きを避けてください(衣服の繊維どうしをこすり合わせたり、足をカーペットの床から上げたりするような動作により、ES 部品を破壊する量の電荷が生成されることがあります)。

#### はんだ付けの一般的なガイドライン

- 1. こて先が接地される形式の小電力はんだごてを使用し、こて先温度を260~310℃に保持する上で適切な大きさと形状のこて 先を装着します。
- 2. 適切な径を持ち、スズ60%、鉛40% で構成される、RMA フラックス入りはんだを使用します。
- 3. こて先は常に清掃し、つやがあるようにします。
- 4. はんだ付けする表面を十分に清掃してください。清掃には、金属製の柄が付いた1.25 cm の豚毛ブラシを使用します。 フレオンを使用したスプレー式洗浄は使用しないでください
- 5. はんだの除去は、次の方法に従ってください。
  - a. こて先の温度が適正な温度(260  $\sim$  310  $^{\circ}$ C) になるようにします。
  - b. はんだが溶けるまで部品のリードをはんだごてで加熱します。
  - c. 静電気防止型の吸い取り式はんだ除去工具、またははんだ吸着リボンを使用して、溶けたはんだをすばやく吸い取ります。
  - 注意:プリント基板の銅箔が過熱しないように、手早く作業してください。
- 6. はんだ付けは、次の方法に従ってください。
  - a. こて先の温度が適正な温度(260 ~ 310 °C) になるようにしま す。
  - b. まず、はんだごてを持ち、こて先を部品のリードに当てて、 そこではんだを溶かします。
  - C. はんだが溶けたら、すぐにこて先を部品リードがプリント基板の銅箔に接している位置まで動かして、その位置でしばらく保持します。部品リードと銅箔の両方に溶けたはんだが流れたら、すぐにこて先を離します。
    - 注意 : プリント基板の銅箔が過熱しないように、手早く作業してください。
  - d. はんだ付けした周辺を注意深く検査し、余分なはんだや飛散 したはんだがあれば、小型の豚毛ブラシで取り除きます。

#### IC の取り外しと交換

IC のリードを差し込むためにスロット状(長方形) の孔があいているプリント基板があります。このような孔に差し込まれたリードは、銅箔面側で銅箔に沿って平らに折り曲げられています。このようなスロット状の孔を使用しているIC の場合、その取り外しと交換は次の手順に従ってください。リードを差し込む孔が通常の円形となっているプリント基板の場合は、前記の手順5 と6 に従ってください。

#### 取り外し

- 1. はんだごてでIC のリードのはんだを溶かします。はんだが溶けている間に、折れ曲がっているリードをこて先で注意深く起こして、リードをまっすぐにします。この作業を、IC のすべてのリードで行います。
- 2. 静電気防止型の吸い取り式はんだ除去工具、またははんだ吸着 リボンを使用して、溶けたはんだを吸い取った後、IC を取り外 します。Replacement
- 1. 交換用IC をプリント基板に差し込みます。
- 2. IC の各リードがプリント基板の銅箔に沿うようにゆっくりと折り曲げ、はんだ付けします。
- 小型の豚毛ブラシではんだ付け周辺を清掃します (はんだ付け周辺をアクリルコーティングし直す必要はありません)。

#### 小信号ディスクリートトランジスタの取り外しと交換 Removal/Replacement

- 1.動作不良になったトランジスタは、トランジスタ本体にできる 限り近い位置ですべてのリードを切断して取り除きます。
- 2. プリント基板上に残った3 本のリードの先端をU 字状に曲げます。
- 3. 交換用トランジスタのリードの先端をU字状に曲げます。
- 4. 交換用トランジスタのリードと、プリント基板上でそのリード に相当するリードとをU字状部分で接続します。次に、ラジオペンチの先端でそのU字状部分をつぶし、リードどうしがしっかり接触するようにしてはんだ付けします。

#### 電力出力トランジスタの取り外しと交換

#### Removal/Replacement

- 1.トランジスタのリード周囲のはんだを加熱して溶かし、取り除きます。
- 2. 放熱器の取り付けねじがある場合は、そのねじを取り外します。
- 3. プリント基板上の放熱器からトランジスタを注意深く取り外します。
- 4. 新しいトランジスタをプリント基板の取り付け孔に差し込みませ
- 5. トランジスタの各リードをはんだ付けし、リードの余分な部分 を切り取ります。
- 6. トランジスタを放熱器に取り付け直します。

#### ダイオードの取り外しと交換

- 1.動作不良になったダイオードは、ダイオード本体にできる限り 近い位置ですべてのリードを切断して取り除きます。
- 2. プリント基板に残った2 本のリードを、プリント基板に対して 垂直に曲げ伸ばします。
- 3. ダイオードの極性に注意して、新しいダイオードのリードを、 プリント基板上でそのリードに相当するリードに巻き付けます。
- 4. 巻き付けた部分をつぶして確実に接触するようにした後、はんだ付けします。
- 5. プリント基板の銅箔面側を検査して、元からあるリードが確実 にはんだ付けされていることを確認します。はんだ表面に輝き がない場合は、はんだを加熱していったん溶かし、はんだ付け し直します。必要に応じて、はんだを追加してください。

#### ヒューズおよび通常の形式の抵抗の取り外しと交換 Removal/Replacement

- 1. ヒューズや抵抗のリードを、プリント基板上の中空上の支柱の 上部で切断します。
- 2. 交換用部品のリードを支柱上部の切り込みにしっかりと巻き付けます。
- 3. 接続部をはんだ付けします。

注意: 部品の過熱を防止するために、交換部品と周囲の部品と の空間距離、および交換部品とプリント基板との空間距離は、 部品交換前の距離を維持するようにしてください。

#### プリント基板銅箔パターンの修復

プリント基板の銅箔に過度の熱を加えると、銅箔をプリント基板 の基材に固定している接着剤が劣化して、銅箔が剥離したり、基 材から浮き上がったりします。そのような状況になった場合は、 以下のガイドラインと手順に従ってください。

#### IC 接続部

IC 接続部の銅箔パターンの損傷を修復するには、以下の手順に従ってプリント基板の銅箔パターン側にジャンパ線をはんだ付けします(この手順は、IC 接続部のみに適用してください)。

- 1. 鋭いナイフを使用して、損傷した銅箔パターンを切り取って取り除きます(損傷している最小限の銅箔のみを取り除くようにしてください)。
- 2. 残った銅箔パターンの端部から、はんだレジストを掻き取ります。アクリルコーティングが施されている場合は、それも取り除きます。
- 3. 径の細いジャンパ線の一端をU字状に曲げ、そのU字部をICのピンに差し込んで注意深くつぶします。このIC とジャンパ線の接続部をはんだ付けします。
- 4. 取り除いた銅箔パターンと同じ経路が形成されるように、残っている銅箔のはんだレジストを除去した部分までジャンパ線を曲げて配線し、銅箔部分にジャンパ線を重ねます。この重ねた部分ではんだ付けして、余分なジャンパ線を切り取ります。

#### IC 以外の部品の接続部

IC のピン以外の接続部で損傷した銅箔パターンを修復するには、以下の手順に従ってください。この手順では、プリント基板の部品面側にジャンパ線を追加します。

- 1. 鋭いナイフを使用して、損傷した銅箔パターンを切り取って取り除きます。
  - ジャンパ線が外れても危険な状況にならないように、銅箔は6.4 mm以上取り除きます。
- 2. 取り除いた銅箔パターン部分の両側からパターンを追跡し、残った銅箔パターンに接続されていて、最も近い位置にある部品をそれぞれの側で探し出します。
- 3. 線径AWG20 の絶縁被覆付きジャンパ線で、これら2 つの部品の リードどうしを接続します。

ジャンパ線を部品のリードに巻き付けてしっかり固定し、はん だ付けします。

注意: この絶縁被覆付きジャンパ線は、部品や鋭い縁に接触しないように引き回してください。

### 仕 様

注: 仕様を初めとする情報は、性能改善などのために予告なく変更されることがあります。

1. 適用範囲

3. テスト方法

この仕様書はLE13A/B/Eに適用します。

3.1 性能: LGETV テスト方法に準拠

----

安全: JQA仕様 EMC: JQA

3.2 必要な他の仕様

2. 仕様

特記なき限り、各部品は以下の条件でテストされています。

2.1 温度: 25° C ± 5° C (77 ± 9°F)、CST: 40 ± 5° C

2.2 相対湿度: 60% ± 10%

2.3 電源電圧:標準入力電圧(100~120V、50/60 Hz) ・各製品の標準電圧はモデル別に記載しています。

2.4 各部品の仕様と性能に続いて、部品表に従って品番を記載しています。

2.5 調整前に受像機を約20分間操作する必要があります。

#### 4. 電気的仕様

4.1 全般仕様

番号	項目	仕様	備考
1.	ディスプレイ画面デバイス	22インチカラーディスプレイモジュール	解像度:FHD1920*1080
		26インチカラーディスプレイモジュール	解像度:HD 1366*768
		26インチカラーディスプレイモジュール	解像度:FHD 1920*1080
		32インチカラーディスプレイモジュール	解像度: HD 1366*768
		32インチカラーディスプレイモジュール	解像度:FHD1920*1080
		37インチカラーディスプレイモジュール	解像度:FHD 1920*1080
		42インチカラーディスプレイモジュール	解像度:FHD 1920*1080
2.	アスペクト比	16:9	
3.	LCDモジュール	22インチTFT WUXGA LCD	
		26インチTFT WXGA LCD	
		26インチTFT WUXGA LCD	
		32インチTFT WXGA LCD	
		32インチTFT WUXGA LCD	
		37インチTFT WUXGA LCD	
		42インチTFT WUXGA LCD	
4.	使用環境	1) 温度: 0~40。	LGE仕様
		2) 湿度: 0~80%	
5.	保管環境	1) 温度: -20~60。	
		2) 湿度: 0~85%	
6.	入力電圧	AC100V~ 50/60 Hz	32LV25、32/42LV34、32/42LV35、37/42LV55
		AC100~240 V~ 50/60 Hz	22/26LV25、22/26LV55

			1			T			
7.	消費電力		17.6 W (標準)	22"	FHD、60Hz(エッジLED)	M215HW01-VB:LV25、LV550			
	=LCD(モジュ	」ール)+バ	29.2 W(標準)		HD、60Hz(エッジLED)	LC260EXN-SDA1 : LV25			
	ックライト(l	LED)	37.98 W(標準)	26'	FHD、60Hz(エッジLED)	LC260EUN-SDA1:LV55			
			40.78 W(標準)	32'	HD、60Hz(エッジLED)	LC320EXN-SDA1 : LV25			
			482 W (標準)	32"	FHD、60Hz(エッジLED)	LC320EUN-SDV2: LV34, LV35			
			81.67 W(標準)	37"	FHD、120Hz(エッジLED)	LC370EUD-SDA1 :LV55			
			802 W (標準)	42"	FHD、120Hz(エッジLED)	LC420EUF-SDA1: LV34、LV35、LV55			
8.	LCDモジュール		メーカー	インチ	(H) x (V) x (D)				
		大きさ	AUO	22'	495.6 x 292.2 x 10.3	M215HW01-VB:LV25、LV55			
			LGD	26'	609.8 × 357.8 × 14.6	LC260EXN-SDA1: LV25			
				26'	609.8 x 357.8 x 14.6	LC260EUN-SDA1: LV55			
				32'	735.4 × 433 × 10.8	LC320EXN-SDA1 : LV25			
				32'	735.4 × 433 × 10.8	LC320EUN-SDV2: LV34、LV35			
				37"	856.4 × 501 × 10.8	LC370EUD-SDA1 : LV35			
				42'	968.4 × 564 × 10.8	LC420 EUF-SDA1: LV34, LV35, LV55			
			AUO	22'	0.24825 × 0.24825	M215HW01-VB:LV25、LV55			
			LGD	26'	0.4215 × 0.1405	LC260EXN-SDA1: LV25			
				26'	0.3000 × 0.3000	LC260EUN-SDA1: LV55			
				32'	0.51075 × 0.17025	LC320EXN-SDA1: LV25			
				32'	0.36375 X 0.36375	LC320EUN-SDV2:LV34、LV35			
				37"	0.42675 × 0.42675	LC370EUD-SDA1: LV35			
				42'	0.4845 x 0.4845	LC420 EUF-SDA1: LV34, LV35, LV55			
			AUO	22'	エッジLED	M215HW01-VB:LV25、LV55			
			LGD	26'	エッジLED	LC260EXN-SDA1: LV25			
				26'	エッジLED	LC260EUN-SDA1: LV55			
				32'	エッジLED	LC320EXN-SDA1: LV25			
						LC320EUN-SDV2: LV34、LV35			
				37"	エッジLED	LC370EUD-SDA1 : LV55			
				42'	エッジLED	LC420 EUF-SDA1 : LV34, LV35, LV55			
	バックライト		16.7 M (6 L	゙ット- + I	Hi_FRC)	M215HW01-VB: LV25			
			16.7 M (8 L	_ ニット)		LC260EXN-SDA1: LV25			
						LC260EUN-SDA1 : LV55			
						LC320EXN-SDA1: LV25			
						LC320EUN-SDV2: LV34、LV35			
			1.06 B (101	ビット)		LC370EUD-SDA1:LV55			
						LC420 EUF-SDA1: LV34, LV35, LV55			
	コーティング		3H (ハード	コーティ	ング)、アンチグレア				
-									

#### 5. クロマと明るさ

A. モジュールの光学仕様(詳細については、モジュールの仕様を参照してください)。 色座標確認条件

-. 表面から50 cm、フル ホワイトパターン

-. 映像モード: ビビッド

番号	I	<b>頁目</b>			最小	標準	最大	単位 備考				
1	視聴角度(R/	'L U/I	D)		85/85	度		M215HW01-VB				
					80/80							
					89/89			LC260EXN-SDA1				
								LC260EUN-SDA1				
								LC320EXN-SDA1				
								LC320EUN-SDV2				
								LC370EUD-SDA1				
								LC420EUF-SDA1				
2	輝度			200	250		cd/m²	M215HW01-VB:22 FHD 60HzエッジLED				
				280	350			LC260EXN-SDA1:26 HD 60HzエッジLED				
				280	350			LC260EUN-SDA1: 26 FHD 60HzエッジLED				
				300	380			LC320EXN-SDA1:32 HD60HzエッジLED				
				290	360			LC320EUN-SDV: 32 FHD 120HzエッジLED				
				320	400			LC370EUD-SDA1: 37 FHD 120HzエッジLED				
				320	400			LC420EUF-SDA1:42 FHD 120HzエッジLED				
	輝度変動			1.3				LC260EXN-SDA1				
								LC260EUN-SDA1				
								LC320EXN-SDA1				
								LC320EUN-SDV2				
								LC370EUD-SDA1				
								LC420EUF-SDA1				
3	モジュール コ	ントラ	スト比	600:1	1000:1			M215HW01-VB				
				700:1	1000:1			LC260EXN-SDA1				
				700:1	1000:1			LC260EUN-SDA1				
				850:1	1200:1			LC320EXN-SDA1				
				1000:1	1400:1			LC320EUN-SDV2				
				1100:1	1600:1			LC370EUD-SDA1				
				1100:1	1600:1			LC420EUF-SDA1				
4	CIE色座標	白	X	標準	0.313	標準		M215HW01-VB				
			Υ	-0.03	0.329	+0.03		:AUO 22インチFHD 60HzエッジLED				
		赤	X		0.635			_				
			Υ		0.349			_				
		緑	X		0.332							
			Υ		0.619			_				
		青	X		0.155			_				
			Y		0.055							

白	Х	標準	0.279	標準	LC260EXN-SDA1
"	Y	1 <del>35.∓</del> −0.03	0.292	+0.03	: 26 HD 60HzエッジLED
赤	X	-0.03	0.292	1 +0.03	. 20 HD 00HZI 9 9LED
亦	Y				
43	X		0.340		
緑	Y		0.320		
<u>=</u>			0.606		
青	X		0.154		
	Y	1== 24+	0.052	13E24F	L COOPELINA OR AI
白	X	標準	0.279	標準	LC260EUN-SDA1
	Y	-0.03	0.292	+0.03	: 26 FHD 60HzエッジLED
赤	X		0.633		
43	Y		0.339		
緑			0.325		
	Y		0.600		
青	X		0.155		
	Y	↓冊:/#	0.052	1m:4±	L COOCEVAL CDA1
白	X	標準	0.279	標準	LC320EXN-SDA1
+	Y	-0.03	0.292	+0.03	: 32 HD 60HzエッジLED(TBD)
赤	X		0.639		
43	Y		0.340		
緑	X		0.322		
	Y		0.600		
青	X		0.152		
	Y	175.746	0.055	I == 244-	
白	X	標準	0.279	標準	LC320EUN-SDV2
+	Y	-0.03	0.292	+0.03	: LGD 32インチFHD 120HzエッジLED
赤	X		0.637		
43			0.341		
緑	X		0.320		
			0.606		
青	X		0.152		
	Y	1200 244	0.055	1m:4±	L 0070EUD 0D 41
白	X	標準	0.279	標準	LC370EUD-SDA1
	Y	-0.03	0.292	+0.03	: LGD 37インチFHD 120HzエッジLED
赤	X		0.647	-	
43			0.332		
緑	X		0.310		
<b>=</b>	Y		0.604		
青	X		0.150		
白	X	標準	0.058	抽油	LC420EUF-SDA1
=	Y	-0.03	0.279 0.292	標準 +0.03	: LGD 42インチFHD 120HzエッジLED
		-0.03		70.03	. LQD 421 /) FHD 120H2I YYLED
赤	X		0.644		
4.3			0.333		
緑	X		0.306 0.604	-	
	X			-	
月	Y		0.150	-	
	Υ		0.058		

6	応答時間	立ち上り時間	3.8	5.5	ms	M215HW01-VB
		立ち下り時間	1.2	2.5		
		立ち上り+立ち下り	5	8		
		バリエーション	6	9		LC260EXN-SDA1
						LC260EUN-SDA1
						LC320EXN-SDA1
						LC320EUN-SDV2
			5	8		LC370EUD-SDA1
						LC420EUF-SDA1
		グレー対グレー	9	13		LC260EXN-SDA1
						LC320EXN-SDA1
			8	12		LC260EUN-SDA1
						LC320EUN-SDV2
						LC370EUD-SDA1
						LC420EUF-SDA1

### 6. D5ビデオ入力 (Y、PB、PR)

番号	解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	ピクセルクロック(MH)』	推奨	備考
1.	720*480	15.73	59.94	13.500	SDTV, DVD480I (525I)	
2.	720*480	15.75	60.00	13.514	SDTV, DVD480I (525I)	
3.	720*480	31.47	59.94	27.000	SDTV 480P	
4.	720*480	31.5	60.00	27.027	SDTV 480P	
5.	1280*720	44.96	59.94	74.176	HDTV 720P	
6.	1280*720	45	60.00	74.25 0	HDTV 720P	
7.	1280*720	37.5	50.00	74.25	HDTV 720P 50Hz	
8.	1920*1080	28.125	50.00	74.25 0	HDTV 1080I 50Hz	
9.	1920*1080	33.72	59.94	74.176	HDTV 1080I	
10.	1920*1080	33.75	60.00	74.25	HDTV 1080I	
11.	1920*1080	56.25	50.00	148.5	HDTV 1080P	
12.	1920*1080	67.432	59.94	148.350	HDTV 1080P	
13.	1920*1080	67.5	60.00	148.5	HDTV 1080P	

#### 7. RGB入力 (PC)

番号	解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	ピクセルクロック(MH)	推奨	備考
1.	640*350	31.468	70.09	25.17	EGA	
2.	720*400	31.469	70.09	28.32	DOS	
3.	640*480	31.469	59.94	25.17	VESA (VGA)	
4.	800*600	37.879	60.317	40	VESA (SVGA)	
5.	1024*768	48.363	60.004	65	VESA (XGA)	
6.	1280*768	47.776	59.87 7	9.5	VESA (WXGA)	
7.	1360*768	47.72	59.799	84.75	VESA (WXGA)	
8.	1280*1024	63.668	59.895	109.00	SXGA	FHDモデル
9.	1920*1080	66.587	59.934	138.50	WUXGA(リデュースド ブランキング)	FHDモデル

D. EDIDデータ (RGB-PC)

\* RGB-PC EDIDデータ:調整仕様を参照

#### 8. HDMI入力

E. DTVモード

番号	解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	ピクセルクロック(MH z)	推奨	備考
1.	720*480	15.73	59.94	13.500	SDTV, DVD480I (525I)	仕様外 であるが表示。
2.	720*480	15.75	60.00	13.514	SDTV, DVD480I (525I)	
3.	720*480	31.47	59.94	27	SDTV	
4.	720*480	31.5	60.00	27.027	SDTV	
5.	1280*720	44.96	59.94	74.176	HDTV	
6.	1280*720	45	60.00	74.25	HDTV	
7.	1280*720	37.5	50.00	74.25	HDTV	
8.	1920*1080	28.125	50.00	74.25	HDTV	
9.	1920*1080	33.72	59.94	74.176	HDTV	
10.	1920*1080	33.75	60.00	74.25	HDTV	
11.	1920*1080	56.25	50.00	148.5	HDTV	
12.	1920*1080	67.432	59.94	148.350	HDTV 1080P	
13.	1920*1080	67.5	60.00	148.5	HDTV 1080P	
14.	1920*1080	27	24.00	74.25	HDTV 1080P	
15.	1920*1080	33.75	30.00	74.25	HDTV 1080P	

#### F. PCモード

番号	解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	ピクセルクロック (MH a)	推奨	備考
1.	640*480	31.469	59.94	25.17	VESA (VGA)	
2.	800 600	37.879	60.317	40.00	VESA (SVGA)	
3.	1024*768	48.363	60.004	65.00	VESA (XGA)	
4.	1280*768	47.776	59.87	79.5	VESA (WXGA)	
5.	1360*768	47.72	59.799	84.62	VESA (WXGA)	
6.	1280*1024	63.595	60.00	108.875	SXGA	
7.	1920*1080	66.647	59.988	38.625	WUXGA	1080Pとして認識。PCDTVタイミングを検出不可能

HDMI EDIDデータ

\* HDMI EDIDデータ:調整仕様を参照

### 調整方法

### 1. 適用範囲

この 仕様 書は、世界 各国 のLG TV工場で製造される 22/26/32/37/42/47/55インチ液晶TV、LE13A/B/E/F JAPAN のシャーシに適用されます。

### 2. 仕様

- 2.1. このシャーシはホット シャーシではないため、ア イソレーション トランスを使用する必要はありま せん。
- 2.2. ただし、アイソレーション トランスの使用はテスト計器の保護に役立ちます。
- 2.3. 調整は正しい順序で行う必要があります。
- 2.4. 特記なき限り、調整は、周囲温度25±5℃、相対湿度65±10%の範囲内で実施する必要があります。
- 2.5. 受像機の入力電圧は、100~220 V、50/60 Hz に維持する必要があります。
- 2.6. 調整の前に、RF信号なしで5分間、ヒートランを 実行します。

### 3. 調整項目

- 3.1. PCBアセンブリ調整項目
  - 1) Macアドレスのダウンロード、LANテスト
  - 2) メイン ソフトウェア プログラムのダウンロード: USBメ モリス ティックを使用
  - 3) 入力ツール-オプション
  - 4) EDID のダウンロード:ツール オプションの調整時に、 EDIDデータは自動的にダウンロードされます。
  - 5) ADC キャリブレーションミ RGBおよびコンポーネント
  - 6) ソフトウェアバージョンの確認

#### 3.2. SETアセンブリ調整項目


- 1) エリアオプションの入力
- 2) ホワイトバランスの調整:自動
- 3) ホワイトバランスの調整:手動
- 4) インテリジェントセンサー検査ガイド
- 5) 局所輝度制御検査ガイド
- 6) プリセットチャンネル情報
- 7) 内部プリセットテスト
- 8) モーションリモート コントローラ検査
- 9)3D機能テスト
- 10) 出力条件の調整
- 11) 音響仕様
- 12) ファクタリング オプション データ入力

### 4. PCBアセンブリ調整方法

- 4.1. MACアドレスのダウンロードと LANのテスト
  - \*各 LANカードに割り当てる一意の MACアドレスをダウンロードします。
  - 4.1.1. MACアドレスのダウンロード プログラムのダウンロード: Serial.exe
  - 4.1.1.1. 方法
    - 1) ジグを PCBA に接続します。



- 2) PCで"Serial.exetを実行し、MACアドレスを編集します: [Start / End MAC address input (MACアドレス入力の始と終了)]
- Comポートを接続します ([Port connection (ポート接続) ボタンをクリック)
- 4) MAC アドレスの書き込むには、[Load (読み込み)]ボ タン(3)をクリックします。
- 5) MACアドレスの書き込み

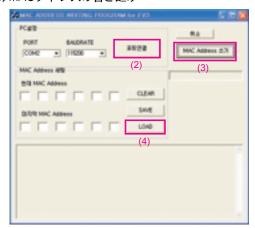

6) OKまたは NGを確認します。



#### 4.1.2 Mキーのダウンロード

MACアドレスの入力後、ジグおよびMキー ダウンロード プログラムを使用して、Mキーのダウンロードを開始します。

#### 4.1.3. PINGテスト (LAN動作テスト)


#### 4.1.3.1. PCBAの確認

- 1) LANを PCBAに接続し、電源を ONにします。
- 2) 調整用リモコンの ADJ キーを押します。
- 3)「13. ACAP PING TEST」と入力し、ネットワークを 確認します。

#### 4.1.3.2 セットの確認

- 1) クロス LANケーブルを使用して TVセットと PCを接続 します。(PCIP: 12.12.2.3)
- 2) "PINTテスト プログラム<del>T</del>を実行し、プログラムの設定 データを確認します。 (TVセットのIP: 12.12.2.2)
- 3) 調整用リモコンの Power Only キーを押します。
- 4)[RUN(実行)]をクリックし、[OK]または[NG]を確認 します。



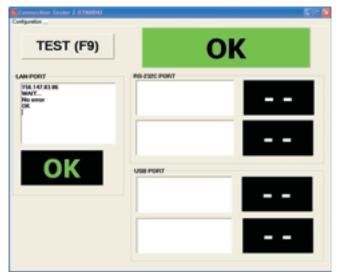


### 4.2. メイン ソフトウェア プログラムのダウンロード


4.2.1. メモリ スティックの使用

- \*\* USBダウンロード: サービス モード
- 1) USBメモリスティックをUSBポートに差し込みます。
- 2) ソフトウェア バージョンが自動的に検出されます。
  -> ソフトウェアのダウンロード処理が自動的に実行されます。
- 3)「Copy the file from the Memory(メモリからファイルをコピーする)」メッセージが表示されます。 ¥



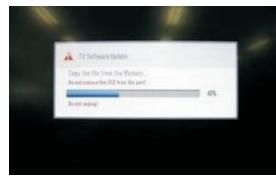

- 4) ダウンロードが完了すると、DC Off -> Onに切り替わります。
- 5) TVをオンにして、更新されたソフトウェア バージョン

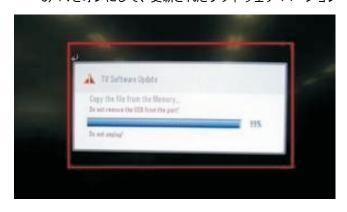

とツールオプションを確認します。

#### 4.3. 入力ツール オプション

調整ツール オプションについては、部品表を参照してください。

- ・ツール オプションの入力: PCBA Check Process (PCBA 確認プロセス)
- ・エリア オプションの入力: Set Assembly Process (アセンブリプロセスの設定)

#### \*\*\* ツール オプションの表

モデル	ツール オプシ ヨン1	ツール オブシ ヨン2	' ツールオブシ ヨン3	ッールオプシ ョン4	ツール オブシ ヨン5
22L V25	8456	8779	38950	4352	1024
22L V55	8648	8779	38950	4352	1024
26L V25	12544	8779	38950	4352	1024
26L V55	12736	8779	38950	4352	1024
32L V25	16640	31315	38950	4352	1025
32L V34	16704	21067	36902	4352	1025
32L V35	16736	31315	38950	4352	1025
32LW57	17216	31315	38950	4480	1025
37L V55	20928	31315	38950	4480	1024
42L V34	24896	21067	36902	4352	1024
42L V35	24928	31315	38950	4352	1024
42L V55	25024	31315	38950	4480	1024
42LW57	25408	31315	38950	4480	1024
47LW57	33600	31315	38950	4480	1024
47LZ96	33760	21075	32838	4480	1025
55 LZ96	46048	21075	32838	4480	1025

#### ツール オプションの入力および ACオフ後

PCBA チェックの前に、ツール オプションを変更し、ACをオフにしてからオンにする(プラグの抜き差し)を行う必要があります。

(この処理を怠ると、設定が異常になる可能性があります)。

4.3.1. プロファイル: モジュールのメーカー、サイズ、および市場に応じて一部の設定値が異なるため、オプション値を変更する必要があります。

#### 4.3.2. 装置:調整用リモコン

#### 4.3.3. 調整方法

- この入力方法は他のシャーシと同じです(調整用リモコンの ADJキーを使用)。

(オプションを変更しない場合、入力メニューでモデル仕様が 異なる可能性があります)。

オプション値については、各メイン シャーシアッシーのジョブ表現(EBTxxxxxxxx)を参照してください。

注:機能検査完了後に"IN-STOPEキーを押さないでください。

#### 4.4. EDIDのダウンロード方法

EDIDをダウンロード中は、HDMIおよび RGB (D-SUB) ケーブルを接続しないことを推奨します。 これが不可能な場合は、MSPG装置を接続することを推奨します。

EDIDデータをダウンロードするには、次の 2つの方法があります。

#### 4.4.1. 第1の方法

EDIDデータは、ツール オプションの調整時に自動的にダウンロードされます。

ツール オプション 5を調整した後、Enterキーを押すと自動 的にダウンロードされます。

これには、約2秒かかります。

#### 4.4.2. 第2の方法

・注:ツール オプションが正しいかどうかを確認する必要が あります。

ツール オプションが不適切な場合、hdmi eddデータが正しくダウンロードされないことがあります。

- 1) ADJキーを押します。
- 2) 10に移動します。 [EDID D/L]と正しい方向キー(G) を 押します。
- 3) 開始時に正しい方向キー(G)を押します。
- 4) 数秒後、[Waiting.. (お待ちください] => [OK]が表示され、 完了します。

#### 4.4.3. RS-232Cコマンドによる方法

1) コマンド: AE 00 10

・注:EDIDをダウンロード中は、HDMIおよび RGB (D-SUB) ケーブルを接続しないでください。

ケーブルを接続すると、EDIDのダウンロードが失敗します。

4.4.4. EDIDデータ 4.4.4.1 3Dモデル (3Dモデルのみ) : 32/42/47LW57 (HDMI: 4EA)

** )	アナロシ	T'(RGE	3):12	18/11/	4											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
0	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	1E	6D	01	00	01	01	01	01
10	01	15	01	03	68	10	09	78	0A	EE	91	A3	54	4C	99	26
20	0F	50	54	A1	08	00	81	80	61	40	45	40	31	40	01	01
30	01	01	01	01	01	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C
40	45	00	A0	5A	00	00	00	1E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20
50	6E	28	55	00	A0	5A	00	00	00	1E	00	00	00	FD	00	<i>3A</i>
60	3E	1E	53	10	00	0A	20	20	20	20	20	20	00	00	00	FC
70	00	4C	47	20	54	56	0A	20	20	20	20	20	20	20	00	1C
** H	** HDMI 1 : 256/17/-															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	1E	6D	01	00	01	01	01	01
10	01	15	01	03	80	10	09	78	0A	EE	91	A3	54	4C	99	26
20	0F	50	54	A1	08	00	81	80	61	40	45	40	31	40	01	01
30	01	01	01	01	01	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C
40	45	00	A0	5A	00	00	00	1E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20
50	6E	28	55	00	A0	<i>5A</i>	00	00	00	1E	00	00	00	FD	00	39
60	3F	1F	52	10	00	0A	20	20	20	20	20	20	00	00	00	FC
70	00	4C	47	20	54	56	0A	20	20	20	20	20	20	20	01	03
80	02	03	33	F1	47	10	22	20	05	84	03	02	29	15	07	50
90	09	57	07	35	17	48	78	03	ОС	00	<u>10</u>	00	<i>B8</i>	2D	20	C0
A0	0E	01	40	00	14	08	10	18	10	28	10	38	10	48	10	E3
<i>B0</i>	05	03	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C	04	05	A0
CO	5A	00	00	00	1E	01	1D	80	18	71	1C	16	20	58	2C	25
D0	00	A0	5A	00	00	00	9E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20	6E
E0	28	55	00	A0	5A	00	00	00	1E	26	36	80	A0	70	38	1F
F0	40	30	20	25	00	A0	5A	00	00	00	1A	00	00	00	00	<u>16</u>
** H	IDMI 2	: 256/1	ビナト													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	1E	6D	01	00	01	01	01	01
10	01	15	01	03	80	10	09	78	0A	EE	91	A3	54	4C	99	26
20	0F	50	54	A1	08	00	81	80	61	40	45	40	31	40	01	01
30	01	01	01	01	01	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C
40	45	00	A0	5A	00	00	00	1E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20
50	6E	28	55	00	A0	<i>5A</i>	00	00	00	1E	00	00	00	FD	00	39
60	3F	1F	52	10	00	0A	20	20	20	20	20	20	00	00	00	FC
70	00	4C	47	20	54	56	0A	20	20	20	20	20	20	20	01	<i>03</i>
80	02	03	33	F1	47	10	22	20	05	84	03	02	29	15	07	50
90	09	57	07	35	17	48	78	03	0C	00	<u>20</u>	00	<i>B8</i>	2D	20	CO 50
A0	0E	01	40	00	14	08	10	18	10	28	10	38	10	48	10	E3
<i>B0</i>	05	03	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C	04	05	A0
CO	5A	00	00	00	1E	01	1D	80	18	71	1C	16	20	58	2C	25
<i>D0</i>	00	A0	5A	00	00	00	9E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20	6E
E0	28	55	00	A0	5A	00	00	00	1E	26	36	80	A0	70	38	1F
F0	40	30	20	25	00	A0	<i>5A</i>	00	00	00	<i>1A</i>	00	00	00	00	<u>06</u>

<del></del>	-			-		-					l					
** H	IDMI 3	: 256/1	17/													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
0	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	1E	6D	01	00	01	01	01	01
10	01	15	01	03	80	10	09	78	0A	EE	91	A3	54	4C	99	26
20	0F	50	54	A1	08	00	81	80	61	40	45	40	31	40	01	01
30	01	01	01	01	01	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C
40	45	00	A0	5A	00	00	00	1E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20
50	6E	28	55	00	A0	5A	00	00	00	1E	00	00	00	FD	00	39
60	3F	1F	52	10	00	0A	20	20	20	20	20	20	00	00	00	FC
70	00	4C	47	20	54	56	0A	20	20	20	20	20	20	20	01	03
80	02	03	33	F1	47	10	22	20	05	84	03	02	29	15	07	50
90	09	57	07	35	17	48	78	03	ОС	00	<u> 30</u>	00	<i>B8</i>	2D	20	CO
A0	0E	01	40	00	14	08	10	18	10	28	10	38	10	48	10	E3
<i>B0</i>	05	03	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C	04	05	A0
CO	5A	00	00	00	1E	01	1D	80	18	71	1C	16	20	58	2C	25
D0	00	A0	5A	00	00	00	9E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20	6E
E0	28	55	00	A0	5A	00	00	00	1E	26	36	80	A0	70	38	1F
F0	40	30	20	25	00	A0	5A	00	00	00	1A	00	00	00	00	F6
** H	IDMI 4	:256/1	バイト													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
0	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	1E	6D	01	00	01	01	01	01
10	01	15	01	03	80	10	09	78	0A	EE	91	A3	54	4C	99	26
20	0F	50	54	A1	08	00	81	80	61	40	45	40	31	40	01	01
30	01	01	01	01	01	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C
40	45	00	A0	5A	00	00	00	1E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20
50	6E	28	55	00	A0	5A	00	00	00	1E	00	00	00	FD	00	39
60	3F	1F	52	10	00	0A	20	20	20	20	20	20	00	00	00	FC
70	00	4C	47	20	54	56	0A	20	20	20	20	20	20	20	01	03
80	02	03	33	F1	47	10	22	20	05	84	03	02	29	15	07	50
90	09	57	07	35	17	48	78	03	ОС	00	<u>40</u>	00	<i>B8</i>	2D	20	CO
A0	0E	01	40	00	14	08	10	18	10	28	10	38	10	48	10	E3
<i>B0</i>	05	03	01	02	<i>3A</i>	80	18	71	38	2D	40	58	2C	04	05	A0
CO	5A	00	00	00	1E	01	1D	80	18	71	1C	16	20	58	2C	25
D0	00	A0	5A	00	00	00	9E	01	1D	00	72	51	D0	1E	20	6E
E0	28	55	00	A0	5A	00	00	00	1E	26	36	80	A0	70	38	1F
F0	40	30	20	25	00	A0	5A	00	00	00	1A	00	00	00	00	E6


(太字) チェックサム: トータルの EDIDデータにより変わる可能性があります

- 4.5. ADCキャリブレーション: Comp 480i/Comp 1080p/RGB
  - 4.5.1. ADC キャリブレーション 手動
  - \* 必要な装置
  - ・調整用リモコン
  - ・MSPG-925F/MSPG-1025/MSPG-3233パターン ジェネレータ

#### 4.5.1.1. プロセス (Comp 480)

- 1) 入力をコンポーネント1 (D端子) モードに変更します。
- 2) コンポーネント 480i(60 Hz 100 %カラー バー)YPbPr信号をComponent1(D端子)に入力します。

(MSPG-925F 480i モデル: 209 /パターン: 65)

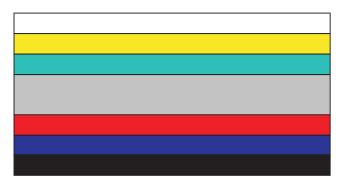


- 3) 調整用のリモコンの"In-Startモキーを押します。
- 4) パスワード番号を入力します。 パスワードば0413年です。
- 5) 次に、[10. External ADC (10外部 ADC)] に移動します (D/E (CH +/-) を使用して ENTER (G) を押す)。
- 6) 正しい方向キー (G) を押して、[1. Comp 480]に進みま す
- 7) 正しい方向キー (G) を押して、[Start (開始)]を選択します。
- 8) 数秒後、[Component 480i Success (コンポーネント 480i 成功)] が表示され、完了します。

#### 4.5.1.2 プロセス (Comp 1080p)

- 1) 入力をコンポーネント1 (D端子) モードに変更します。
- 2) コンポーネント 1080p(60Hz 100%カラー バー) YPbPr 信号をコンポーネント1(D端子)に入力します。

(MSPG-925F 1080pモデル: 225 / パターン: 65)

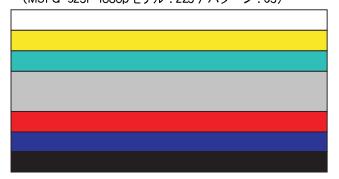


- 3) 調整用リモコンの"In-Startモキーを押します。
- 4) パスワード番号を入力します。 パスワードば0413 まです。
- 5) 次に、[10. External ADC (10.外部 ADC)] に移動します (D/E (CH +/-) を使用して ENTER (G) を押す)。
- 6) 正しい方向キー (G) を押して、[2. Comp 1080p]を選択します。
- 7) 正しい方向キー(G) を押して、[Start (開始)]を選択します。
- 8) 数秒後、[ADC Component 1080p Success (ADCコンポーネント 1080p成功)]が表示され、完了します。

#### 4.5.1.3 プロセス (RGB)

- 1) 入力を RGBモードに変更します。
- 2) 次に、RGB 1920\*1080 (60 Hz 100 %カラー バー) 信号を RGBに入力します。

(MSPG-925F 1080p モデル: 225 / パターン: 65)

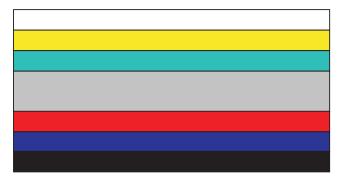

- 3) 調整用リモコンの"In-Startモキーを押します。
- 4) パスワード番号を入力します。 パスワードば0413 まです。
- 5) 次に、[10. External ADC (10.外部 ADC)] に移動します (D/E (CH +/-) を使用して ENTER (G) を押す)。
- 6) 正しい方向キー (G) を押して、[3. RGB]に進みます。
- 7) 正しい方向キー (G) を押して、[Start (開始)]を選択します。
- 8) 数秒後、[ADC RGB Success (ADC RGB成功)]が表示され、完了します。

#### 4.5.2. ADCキャリブレーション ミRS-232Cを使用

- \* 必要な装置
- ・ジグ(RS-232Cプロトコル)
- ・MSPG-925F/MSPG-1025/MSPG-3233パターン ジェネレータ
- ·RS-232Cケーブル

#### 4.5.2.1. プロセス

1) コンポーネント/RGBおよび RS-232Cケーブルを接続します。

2) コマンド: aa 00 00 [Enter ADC adj. mode] (自動的に完了)

aa 00 00 [Enter ADC adj. mode]

xb 00 04 [Change input source to Component1 (480i&1080p)]

ad 00 10 [Adjust 480i&1080p Comp1]

xb 00 06 [Change input source to RGB(1920x1080)]

ad 00 10 [Adjust 1920x1080 RGB]

aa 00 90 End adj

#### \*\*\* ADCキャリブレーション調整プロトコル

プロトコル	コマンド	セットACK
調整モードの入力	aa 00 00	a 00 OK00x
ソース変更	xb 00 04	b 00 OK04x (480i、1080p Comp1 の調整)
	xb 00 06	b 00 OK06x (1920*1080 RGBの調整)
調整の開始	ad 00 10	
調整結果を返す		OKx (成功の場合)
		NGx (失敗の場合)
調整デ ータの 読み	(main) ad 00 20	(main) 00000000000000000000000007c007b006dx
取り	(sub ) ad 00 21	(Sub) 000000070000000000000000007c00830077x
調整の確認	ad 00 99	NG 03 00x(失敗)
		NG 03 01x(失敗)
		NG 03 02x(失敗)
		OK 03 03x(成功)
調整の終了	aa 00 90	a 00 OK90x

#### 4.6. ソフトウェア バージョンの確認

#### 4.6.1. 方法

- 1) 調整用リモコンの In-starキーを押します。
- 2) ソフトウェア バージョン チェック (例:42LE5500-JA)

IN S	TART		調整チェッ	h
		1.調整チェック ▶	調金グエグ	
モデル名	: GLOBAL-PLAT2	2.ADC <b>データ</b>	1. <b>ツール オプション (</b> [OK]を	押して保存)
シリアル番号	: SKJY1107	3.電源オフステータス	ツール オプション 1	24832
ソフトウェア パージョン	: 3.02.06.01	4. <b>システム</b> 1	ツール オプション 2	31315
MICOM <b>パージョン</b>	: 3.05.3	5. <b>システム</b> 2	ツール オプション 3	38950
		6. <b>アンテ</b>	ツール オプション 4	4380
		7.モデム センター接続テスト	ツール オプション 5	1024
FRC パージョン	: 1.50	8.モデル番号ダウンロード	2. ホワイト パランス調整:	ОК
IR LEDパージョン	<b>:</b> C8	9.テスト オプション	3. ADC 調整:	ОК
EDID パージョン(RGB)	: 0.01	10. <b>外部</b> ADC	480i <b>コンポーネント</b>	OK
EDID パージョン (HDMI)	: 0.02	11.Bluetoo th テスト	1080p コンポーネント	ОК
チップタイプ	: BCM3558	12.Bluetooth AV コーデック構成	RGB	OK
MAC アドレス		13.スペクトラム拡散	4.EDID:	ОК
デパッグ ステータス	: RELEASE	14.同期レベル	RGB	OK (0x1D)
		15.ワイヤレス レディ	HDMI1	OK (0xD6,0xF9)
UTT: 71		16.ステーブル カウント	HDMI2	OK (0xD6,0xF9)
APP 履歴パージョン: 290	6:00	17.ODC <b>テスト</b>	HDMI3	OK (0xD6,0xF9)
PQL DB:LGD_EF_LGT1	0_ALL×N42	18.周所輝度制御	HDMI4	OK (0xD6,0xF9)

### 5. SET アセンブリ調整方法

#### 5.1. 地域オプションの入力

5.1.1. プロファイル: 各国の言語および信号条件が異なるため、[Area (地域)]オプションを変更する必要があります

5.1.2. 装置:調整用リモコン

#### 5.1.3. 調整方法

- この入力方法は他のシャーシと同じです(調整用リモコンの IN-STARTキーを使用)。

オプション値については、各メインシャーシアッシーのジョブ表現(EBTxxxxxxxx)を参照してください。

#### 5.2. ホワイト バランスの調整: (自動調整の場合)

・目的:モジュールの色温度の偏差を少なくするために、色温度を調整します。

・基本: サチュレーションなしでホワイト バランスを調整 するには、R/G/Bゲインのいずれかを 192(デフォルトの データ)に固定し、その他を減らします。

・調整モード: ミCool(高)/Medium(中)/Warm(低)

#### \* 必要な装置

#### 調整用リモコン


カラー アナライザ: CA100+、CA-210、また同等の製品 CS-1000でキャリブレーションされたチャンネルで使する 必要があります)。

LCD TV : CH-9PDP TV : CH-10

·ホワイト LED TV: CH-14 · RGB LED (MNT) : CH-16

自動ホワイト バランス調整装置(自動調整用)

5.2.1. ホワイト バランスの調整: (自動調整の場合) 測定用装置の接続図(自動調整用)

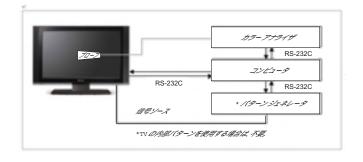

- 1) POWER ONキーを使用して TVを調整モードに設定します。
- 2) ゼロ キャリブレーション プローブをディスプレイの中心 に配置します。
- 3) ケーブル (RS-232C) を接続します。
- 4) 調整プログラムのモードを選択し、調整を開始します。
- 5) 調整が完了 (OKの表示) したら、モードの調整ステータス、Warm (低)、Medium (中)、Cool (高) を確認します。
- 6) プローブと RS-232Cケーブルを取り外して、調整を終了 します。
- ・ホワイト バランス調整は、コマンド"wb 00 00fで開始し、 コマンド"wb 00 fffで終了する必要があります。必要に応 じてオフセットを調整します。
- Cod(高)/Medium(中)/Warm(低)モードでの輝度の 最小値は150cdです(LCDの場合)。

#### 5.3. ホワイトバランスの調整(手動調整)

- CS-1000でキャリブレーションされたチャンネルでカラー アナライザ (CA100+、CA210) を使用する必要 があり ます。
- CA100+または CA-210のゼロ キャリブレーションを実行 して、調整時にセンサーをモジュールに貼り付けます。
- 手動調整の場合、以下のシーケンスを可能です。
- 1) 調整用リモコンの"POWER ONEキーを押して、ヒート ランのホワイト パターンを選択します。次に、ヒート ランを 15分以上実行します。

(この手順を実行しない場合、ホワイト バランスの条件が 変わる可能性があります)。

- 2) "Exitモキーを押します。
- 3) リモコンで AVモードに変更します。
- 4) 外部パターン(85% ホワイトパターン)を入力します。
- 5) ADJキーを押します。-> "0000Fと入力します(パスワード)。
- 6) 次に、[3. W/B ADJUST (3.ホワイト バランス調整)]を選択します。
- 7) ホワイト バランス調整モードに入ります。
- 8) センサーを画面の中央に貼り付けて、各項目 (Red/Green/Blueゲインおよびオフセット)を選択します (リモコンの D/E (CH +/-) キーを使用)。
- 9) R/ G/ Bゲインを調整します (F/G (VOL +/-) キーを 使用)。
- 10) 3つのモード (Cod (高) / Medium (中) / Warm (低)) すべてを調整します。R/G/Bゲインのいずれかを修正してその他を変更します。
- 11) 調整が完了したら、"COPY ALLEと入力します。
- 12) リモコンの EXITキーを押して調整モードを終了します。

#### · CASE

最初に目標値(x,y)からかなり離れた座標を調整します。

- 1. x,y 〉目標値
- i) R、Gを減らします。
- 2. x,y 〈目標値
- i) まず Bゲインを減らします。
- ii) 他のいずれかを減らします。
- 3. x〉目標値、y〈目標値
- i) まず Bを減らして、yを目標値よりも少し大きくします。
- ii) Rを減らして x値を調整します。
- 4. x 〈目標値、y〉目標値
- i) まず Bを減らして、xを目標値よりも少し大きくします。
- ii) Gを減らして x値を調整します。
- \* CA100+または CA210装置を使用する場合の標準色座標と 温度

モード	色座	標	温度	. 107	
	X	Υ	<b>温</b> 反	; uv	
高	0.271-0.002	0.270-0.002	13000K	-0.003	
中	0.286-0.002	0.289-0.002	9,300K	-0.003	
低	0.313-0.002	0.329-0.002	6,500K	0.003	

変更理由: ビビッド モードの場合は、他の会社のセットよりも詳細なため。

- LEシリーズ(モジュールによっては、LEDモジュール付き のモデルは異なる時間ベースの座標系を使用します)。
- (エッジ LEDモジュールの場合、エイジングによって色座標が変化しています。このため、下の表を使用する必要があります)。

SETエイジング時間による色座標のタイム テーブル

1) エッジ LEDモデル: 22/26LV25、 32/42LV34、 32/42LV35、37/42LV55、32/42/47LW57

	エイジング時間	高		r,	Þ	低		
ステージ	(最小)	Х	у	Х	у	Х	у	
	(取小)	271	270	286	289	313	329	
1	0~2	281	285	296	304	319	338	
2	3~5	280	283	295	302	318	336	
3	6~9	279	282	294	301	317	335	
4	10~19	278	280	293	299	316	333	
5	20 ~ 35	276	277	291	296	314	330	
6	36 ~ 49	274	274	288	293	312	327	
7	50 ~ 79	273	272	288	291	311	325	
8	80~149	272	271	287	290	310	324	
9	150 以上	271	270	286	289	309	323	

#### 2) ALEFモデル: 47/55LZ96

	エイジング時間	Ī		r r	Þ	低		
ステージ	エイシング 时间 (最小)	х	у	Х	у	Х	у	
	( AZ/J · )	271	270	286	289	313	329	
1	0-2	282	285	296	304	320	339	
2	3-5	280	283	295	302	319	337	
3	6-9	279	282	294	301	318	336	
4	10-19	278	280	293	299	317	334	
5	20-35	276	277	291	296	315	331	
6	36-49	274	274	289	293	313	328	
7	50-79	273	272	288	291	312	326	
8	80~149	272	271	287	290	311	325	
8	150以上	271	270	286	289	310	324	

- ・SET応用 LEDモジュール (LV25/34/35/55、LW57シリーズ)) では、LEDモジュールの物理的特性のために、SET のエイジングを 120分実行して色座標を安定化させます。このため、ホワイト バランス制御装置は、SETから SET エイジング時間を取得する必要があり、そのたびに改訂された色座標によりホワイト バランスを制御する必要があります。
- -. ホワイト バランス座標をチェックするには、下記の条件 で測定する必要があります。

映像モード: [Vivid (ビビッド)]を選択し、次のように変更 します。

> ダイナミック コントラスト:オフ、 ダイナミック カラー:オフ、

クリアー ホワイト: オフ

-> 映像モードの変更: Vidd (ビビッド) -> Vivid(User) (ビビッド (ユーザー))

(上記の条件が失われた場合、ホワイト バランスの座標が仕様未満になることがあります)。

#### 5.4. インテリジェント センサー検査ガイド

ステップ 1.TVセットをオンにします。 ステップ 2.調整用リモコンの"EYETボタンを押します。





- ステップ 3. 前面 C/Aのインテリジェント センサー モジュールを約 6秒間手で覆います。
- "Sensor Data (センサー データ) tが 20未満の場合は、"OKt メッセージが表示されます。
- -> "OKEメッセージが表示されない場合は、センサー モジュールが故障しています。

良品と交換する必要があります。





Green Eye-Check SensorData 492

BackLight: 100


ΟK

- ステップ 4. "OKtメッセージの表示を確認したら、センサー モジュールから手を離します。
- -> "Sensor Data (センサー データ) tの値がOtから"300tに 変わるかどうかを確認します。

値が変化しない場合は、センサーが故障しています。 交換する必要があります。

#### 5.5. 局所輝度制御検査ガイド(オプション)

- 5.5.1. 局所輝度制御機能付きエッジ LEDモデル
- 1) 調整用リモコンのTILITキーを押して、移動パターンを確認します。 ブラック バー パターンが左から右に動きます。 局所輝度制御機能が機能しない場合、画面全体にフル ホワイトが表示されます。

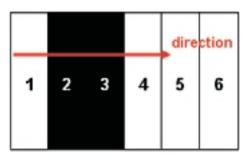



### 5.6. プリセット チャンネル情報

5.6.1. 周波数表

#### 5.6.1.1. デジタル地上波チャンネル

СН	中心周波数	СН	中心周波数	CH	中心周波数	СН	中心周波数
1	93+1/7	C30	267 +1/7	C59	441 +1/7	37	617 +1/7
2	99+1/7	C31	273 +1/7	C60	447 +1/7	38	623 +1/7
3	105 +1/7	C32	279 +1/7	C61	453 +1/7	39	629+1/7
C13	111 +1 /7	C33	285 +1/7	C62	459 +1/7	40	635 +1/7
C14	117 +1/7	C34	291 +1/7	C63	465 +1/7	41	641 +1/7
C15	123+1/7	C35	297 +1/7	13	473 +1/7	42	647 +1/7
C16	129+1/7	C36	303 +1/7	14	479 +1/7	43	653 +1/7
C17	135 +1/7	C37	309 +1/7	15	485 +1/7	44	659 +1/7
C18	141 +1/7	C38	315 +1/7	16	491 +1/7	45	665 +1/7
C19	147 +1/7	C39	321 +1/7	17	497 +1/7	46	671 +1/7
C20	153 +1/7	C40	327 +1/7	18	503 +1/7	47	677 +1 <i>/</i> 7
C21	159+1/7	C41	333+1/7	19	509 +1/7	48	683 +1/7
C22	167 +1/7	C42	339 +1/7	20	515 +1/7	49	689 +1/7
4	173 +1/7	C43	345 +1/7	21	521 +1/7	50	695 +1/7
5	179 +1/7	C44	351 +1/7	22	527 +1/7	51	701 +1/7
6	185 +1/7	C45	357 +1/7	23	533 +1/7	52	707 +1/7
7	191 +1/7	C46	363 +1/7	24	539 +1/7	53	713+1/7
8	195 +1/7	C47	369 +1/7	25	545 +1/7	54	719 +1/7
9	201 +1/7	C48	375 +1/7	26	551 +1/7	55	725 +1/7
10	207 +1/7	C49	381+1/7	27	557 +1/7	56	731 +1/7
11	213 +1/7	C50	387 +1/7	28	563 +1/7	57	737 +1/7
12	219+1/7	C51	393 +1/7	29	569 +1/7	58	743 +1/7
C23	225 +1/7	C52	399 +1/7	30	575 +1/7	59	749 +1/7
C24	231 +1/7	C53	405 +1/7	31	581 +1/7	60	755 +1/7
C25	237 +1/7	C54	411 +1/7	32	587 +1/7	61	761 +1/7
C26	243 +1/7	C55	417 +1/7	33	593 +1/7	62	767 +1 <i>/</i> 7
C27	249 +1/7	C56	423 +1/7	34	599 +1/7		
C28	255 +1/7	C57	429 +1/7	35	605 +1/7		
C29	261 +1/7	C58	435 +1/7	36	611 +1/7		

### 5.6.1.2 BSチャンネル

СН	LNB 周波数	極性	IF 周波数	LO 周波数
1	11727.48	右	1049.48	1049.48
3	11765.84	右	1087.84	1087.84
5	11804.20	右	1126.20	1126.20
7	11842.56	右	1164.56	1164.56
9	11880.92	右	1202.92	1202.92
11	11919.28	右	1241.28	1241.28
13	11957.64	右	1279.64	1279.64
15	11996.00	右	1318.00	1318.00
17	12034.36	右	1356.36	1356.36
(19)	12072.72	右	1394.72	1394.72
(21)	12111.08	右	1433.08	1433.08
(23)	12149.44	右	1471.44	1471.44

#### 5.6.1.3. CSチャンネル

СН	LNB 周波数	極性	IF 周波数	LO 周波数	СН	LNB 周波数	極性	IF 周波数	LO 周波数
1	12271	左	1593.00	1593.00	2	12291	右	1613.00	1613.00
3	12311	左	1633.00	1633.00	4	12351	右	1653.00	1653.00
5	12351	左	1673.00	1673.00	6	12371	右	1693.00	1693.00
7	12391	左	1713.00	1713.00	8	12411	右	1733.00	1733.00
9	12431	左	1753.00	1753.00	10	12451	右	1773.00	1773.00
11	12371	左	1793.00	1793.00	12	12491	右	1813.00	1813.00
13	12511	左	1833.00	1833.00	14	12531	右	1853.00	1853.00
15	12551	左	1873.00	1873.00	16	12571	右	1893.00	1893.00
17	12591	左	1913.00	1913.00	18	12611	右	1933.00	1933.00
19	12631	左	1953.00	1953.00	20	12651	右	1973.00	1973.00
21	12671	左	1993.00	1993.00	22	12691	右	2013.00	2013.00
23	12711	左	2033.00	2033.00	24	12731	右	2053.00	2053.00

#### 5.6.2. プリセット チャンネル書き込み条件

- 1) ACオン時間は自動的に組み立てられたものでのみオン
- 2) PALモデルの場合、SVC OSDで手動により CH復元 NTSCモデルの場合のデフォルトのチャンネル: -> In-Stop / ファクトリ リセット後

TV: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,30,51,55,63 CATV: 15,16,17,55,95

5.6.3. プリセット チャンネル消去条件

1)In-Stop+-

#### 5.7. 内部プレス テスト

5.6.1.

番号	項目	値	単位	備考
	対象に ( ^ 、 「	1.5	147	100 mA、1秒(ライン)
1.	耐電圧(AC<->FG)	1.5	kV	100 mA、1分(OQC)
	お書にくらったし、	3		100 mA、1秒 (ライン)
2.	耐電圧(FG なし)	3	kV	100 mA、1分(OQC)

#### 5.8. モーション リモコンの検査

5.8.1. 装置: テスト用モーションリモート コントローラ、テスト用 IR-KEY-CODEリモートコントローラ) テスト前 にバッテリを確認します。 (推奨:ロットごとにバッテリを変更します)。

#### 5.8.2. プロセス


- 1) TVセットとモーション リモコンのペアリングのために、 "Mutefまたは"STARTfキーを押します。
- 2) "OKtまたは"Entertキーを押すと、画面にカーソルが表示 されます。
- 3) "Vol+fまたは"STOPfキーを押して、ペアリングを解消します。

#### 5.9.3D機能テスト


5.9.1. 機器: パターン ジェネレータ MSPG-3233、HDMIモード 37、パターン番号 81

#### 5.9.2. プロセス

1) HDMI接続 (HDMIモード 371、パターン番号 81)

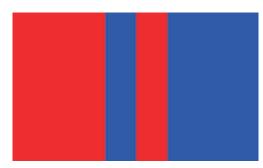

2) インサート 3Dモード、並列モードを選択します。

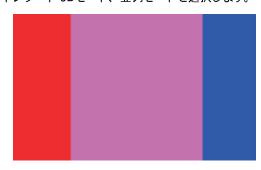


- 3) 3Dグラスなしでは、下の図のようになります。
- 4) 3D左グラスありでは、下の図のようになります。 (中央 が赤です)



5)3D右グラスありでは、下の図のようになります。(中央が青です)

#### 5.10. 出力条件の調整

SVCリモコンで IN-STOPキーを押していると、赤の LEDが点滅します。 次に自動的に消灯しま(滅中に AC電源を OFFにしないでください)。

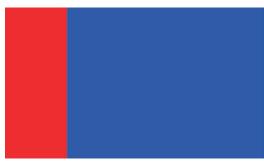


#### B.DDCコマンドプロトコル

#### 1. 信号表

START 6E A 50 A 84 A 03 A CMD A ADR A VAL A CS A STOP

2. E2PROMデータ書き込み

2.1. 信号表

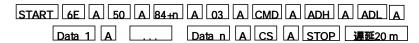

LEN: 84h+バイト

CMD: E8h

ADH: E2PROM スレーブアドレス (A0,A2,A4,A6)、00h (BufferToEEPROMにより予約済み) 以外

ADL: E2PROM サブアドレス (00~FF)

データ:書き込みデータ

遅延:20 ms

#### 2.2. コマンドセット

番号	調整	CMD(16 進)	LEN	説明
1	EEPROM 書き込み	E8h	94h	16 バイト書き込み
2			(84+n)h	n バイト書き込み

#### ※下記を使用:

- EDID書き込み: 16バイト (128バイト) 単位で8回書き込み (EEPROMページ A6の 00~7Fによる)
- FOSデフォルトの書き込み:
- <14モード データ>書き込み

SyncFlags, HPeriodH, HPeriodL, VtotalH, VtotalL, SrcHTotalH, SrcHTotalL

SrcHStartH、SrcHStartL、SrcVStartH,SrcVStartL、HsyncPhase

- 任意データの書き込み: PROMの特定のアドレスに書き込み

- 3. E2PROMデータ読み取り
- 3.1. コマンド シーケンス表

START 6E A E	O A 84 A O3 A CMD A ADH A ADL A CS A STOP
<b>遅延</b> 150 ms	
START 6F A	11 A Dn A STOP

#### 3.2. コマンド セット

番号	調整内容	CMD(16 進)	ADH (16 進)	ADL (16 進)	詳細
1	EEPROM 読み取り	E7	A0	0	0ページ 0∼7F 読み取り
2				80	0ページ 80~FF 読み取り
3			A2	0	1ページ 0~7F 読み取り
4				80	1ページ 80~FF 読み取り
5			A4	0	2ページ 0~7F 読み取り
6				80	2ページ 80~FF 読み取り
7			A6	0	3ページ 0~7F 読み取り
8				80	3ページ 80~FF 読み取り

#### ※下記を使用:

- E2PROMの特定の領域を 128 (80h) バイト単位で読み取り。(84h)

#### C. RS-232Cコマンドプロトコル

RS-232C コマンド			説明
CMD ID DATA		ATA	
wb	wb 00 00		ホワイト バランス調整開始。
wb	00	10	ゲイン調整開始 (内部ホワイト パターン)
wb	00	1f	ゲイン調整停止。
wb	00	20	オフセット調整開始。 (内部ホワイト パターン)
wb	00	2f	オフセット調整停止。
wb	00	ff	ホワイト バランス調整停止(内部パターン終了)

xb	00		10:アナログ、20:ビデオ 1、21:ビデオ 2、 40:コンポーネント 1、41:コンポーネント 2、 50:RGB_DTV、60:RGB_PC 90:HDMI 1、91:HDMI 2、92:HDMI
ad	00	10	ADC 開始




#### IMPORTANT SAFETY NOTICE

Many electrical and mechanical parts in this chassis have special safety-related characteristics. These parts are identified by  $\,\underline{\Lambda}\,$  in the Schematic Diagram and EXPLODED VIEW.


It is essential that these special safety parts should be replaced with the same components as recommended in this manual to prevent X-RADIATION, Shock, Fire, or other Hazards.


Do not modify the original design without permission of manufacturer.

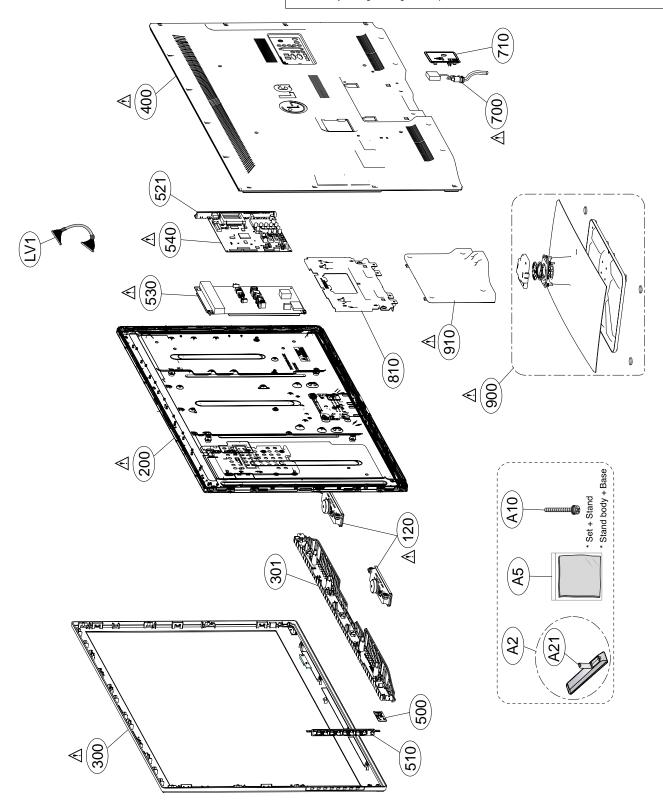

Copyright © 2011 LG Electronics. Inc. All right reserved. Only for training and service purposes

## COMPONENT/D5 /AV REAR JACK

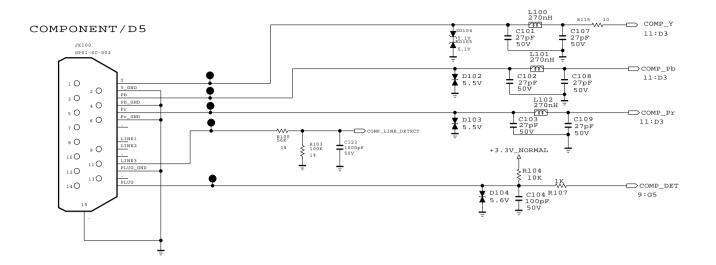

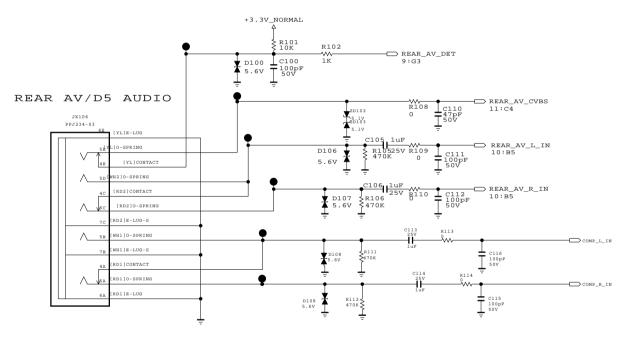


THE A SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.







MODEL	BCM_JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	COMPONENT/D5 / AV	SHEET	1 /130


#### EARPHONE BLOCK

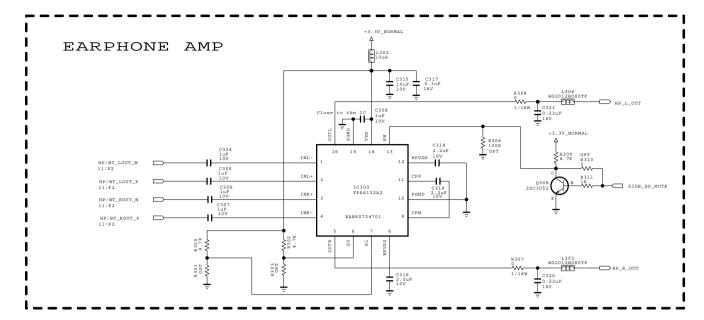

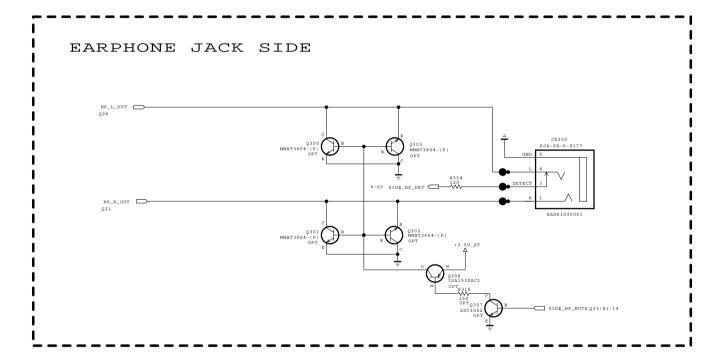


#### USB BLOCK

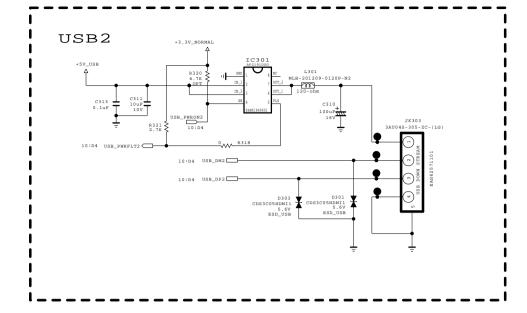

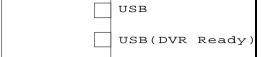

CHANGE USB\_PWRFLT PULL-UP FROM 5V TO 3.3V

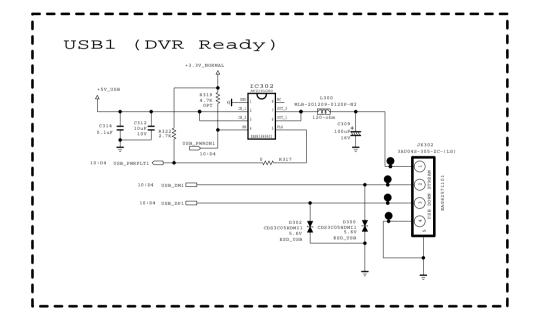


THE A SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.




MODEL	BCM_JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	USB/EAR-PHONE	SHEET	3 / 130


SMD GASKET FOR EMI (8\*6\*5.5T)

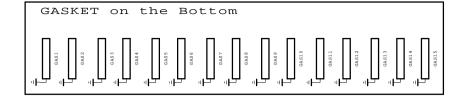


SMD GASKET FOR EMI (8\*6\*6.5T)

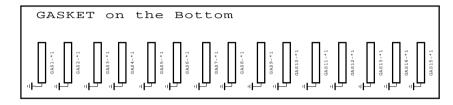


SMD GASKET FOR EMI (8\*6\*8.5T)

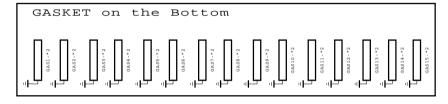

SMD GASKET FOR EMI (8\*6\*7.5T)

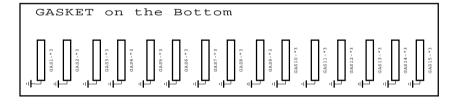

SMD GASKET FOR EMI (8\*6\*9.5T)

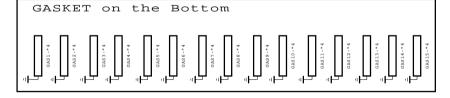


THE A SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.


SECRET	
LGElectronics	




MODEL	BCM_JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	SMD_GASKET	SHEET	5 / 130

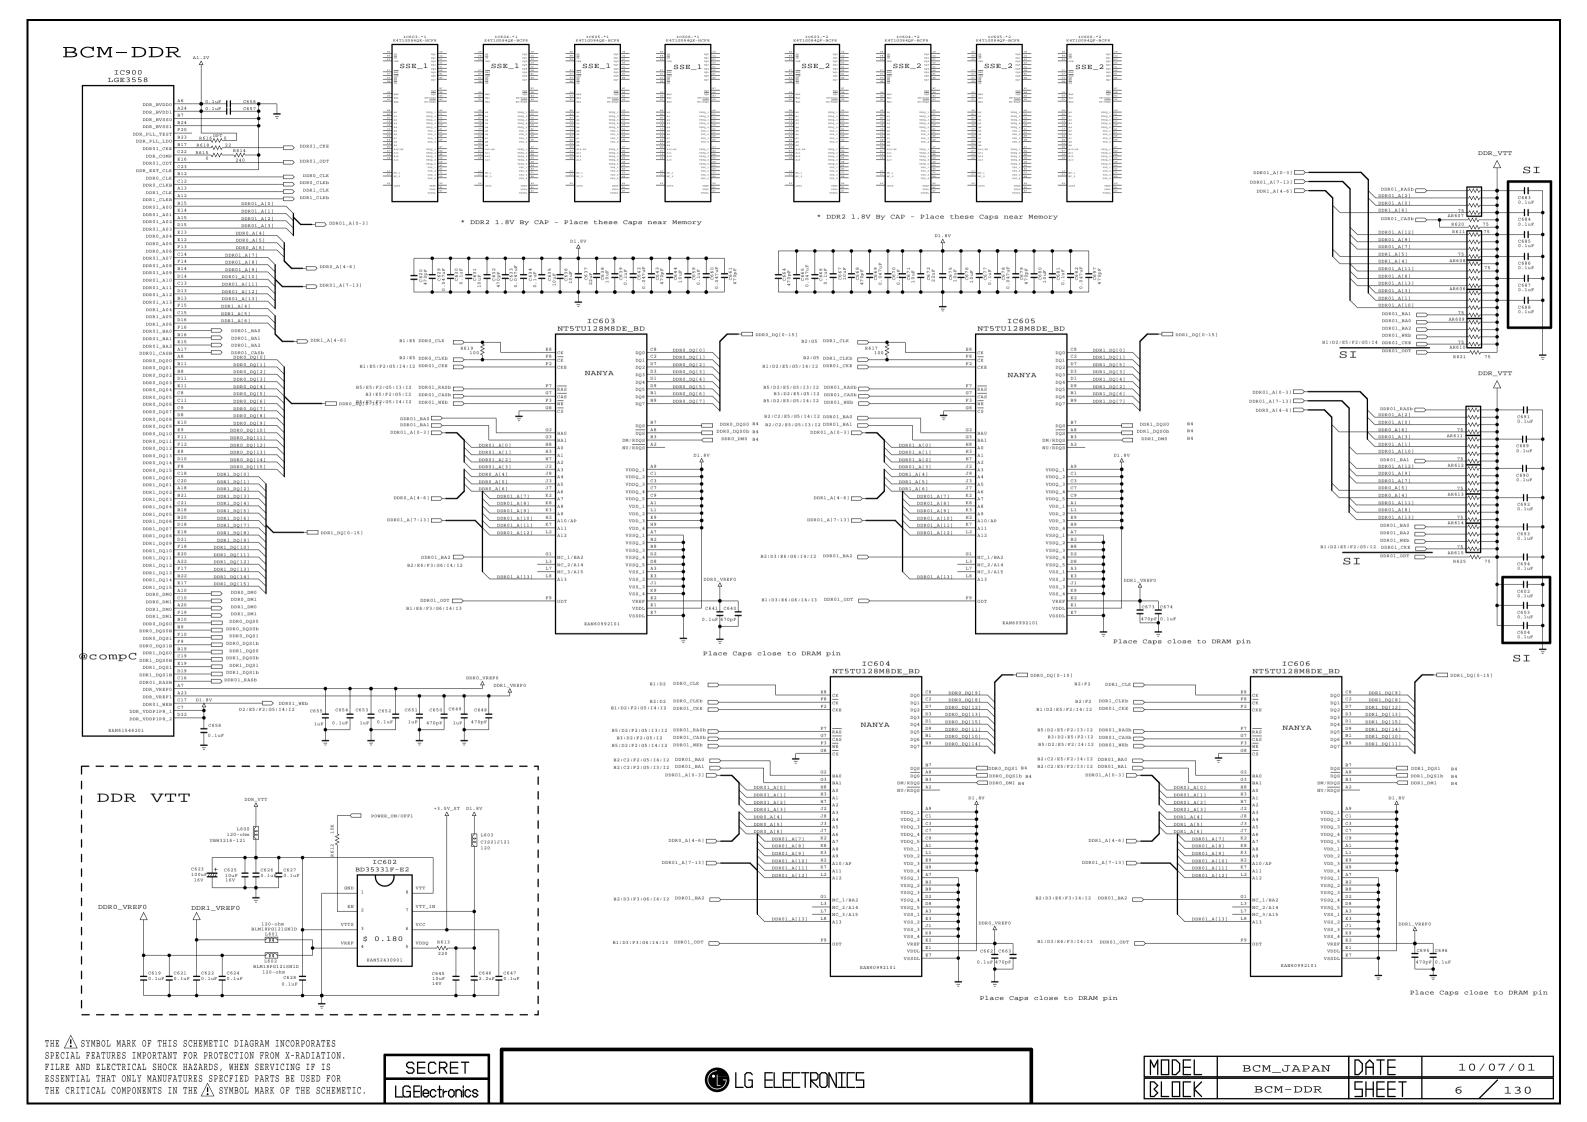


#### NAND FLASH MEMORY

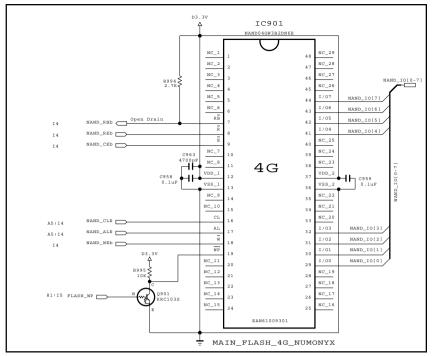


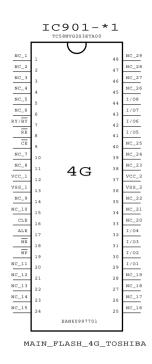

### BCM3558 Boot Strap

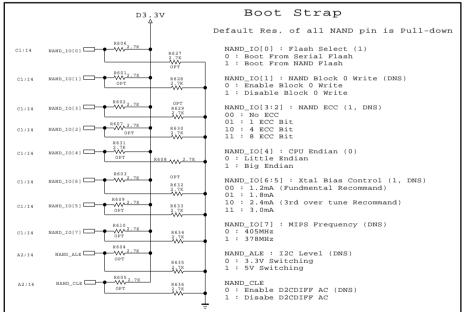

#### MODEL OPTION

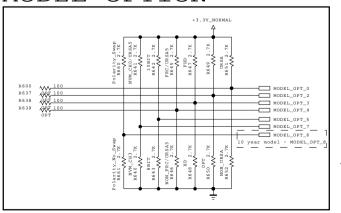

PIN NAME	PIN NO.	HIGH	LOW	
MODEL_OPT_0		URSA	NON_URSA	
MODEL_OPT_2		DDR-512M	DDR-256M	
MODEL_OPT_3		FHD	HD	
MODEL_OPT_4		FRC/URSA5	NON_FRC/URSA3	
MODEL_OPT_5		10BIT	8BIT	LVDS Bit selection
MODEL_OPT_7		NVM_CH0/URSA5	NVM_CH3	
MODEL_OPT_6		Polarity_Swap	Polarity_No_Swap	

MODEL\_OPT\_3 MODEL\_OPT\_8
LOW HIGH
LOW LOW

\*MODEL\_OPT\_0 & MODEL\_OPT\_4
REFER TO THIS OPTION
MODEL\_OPT\_0 MODEL\_OPT\_4
LOW LOW !
HIGH LOW U

THE A SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.







I2C MAP

#CAUTION Location numer is mixed 600 & 900 & 1000


#### **NVRAM**

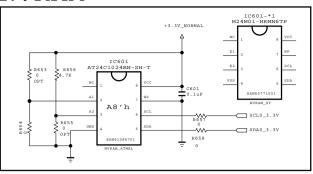


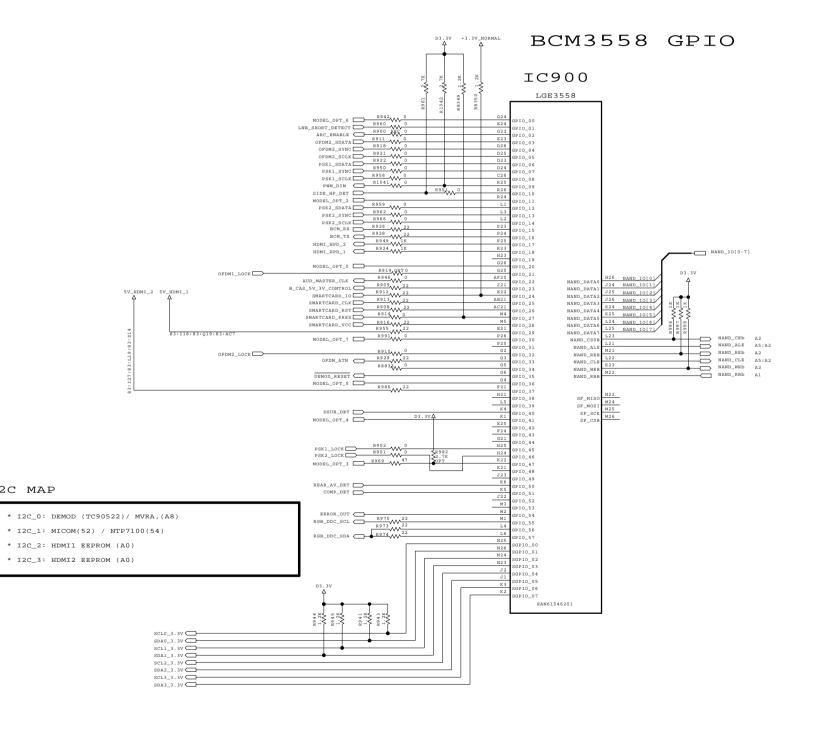


MODEL	BCM-JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	BCM-BOOT/FLASH/GPIO	SHEET	9 / 130

#### BCM3558 LVDS/AUDIO

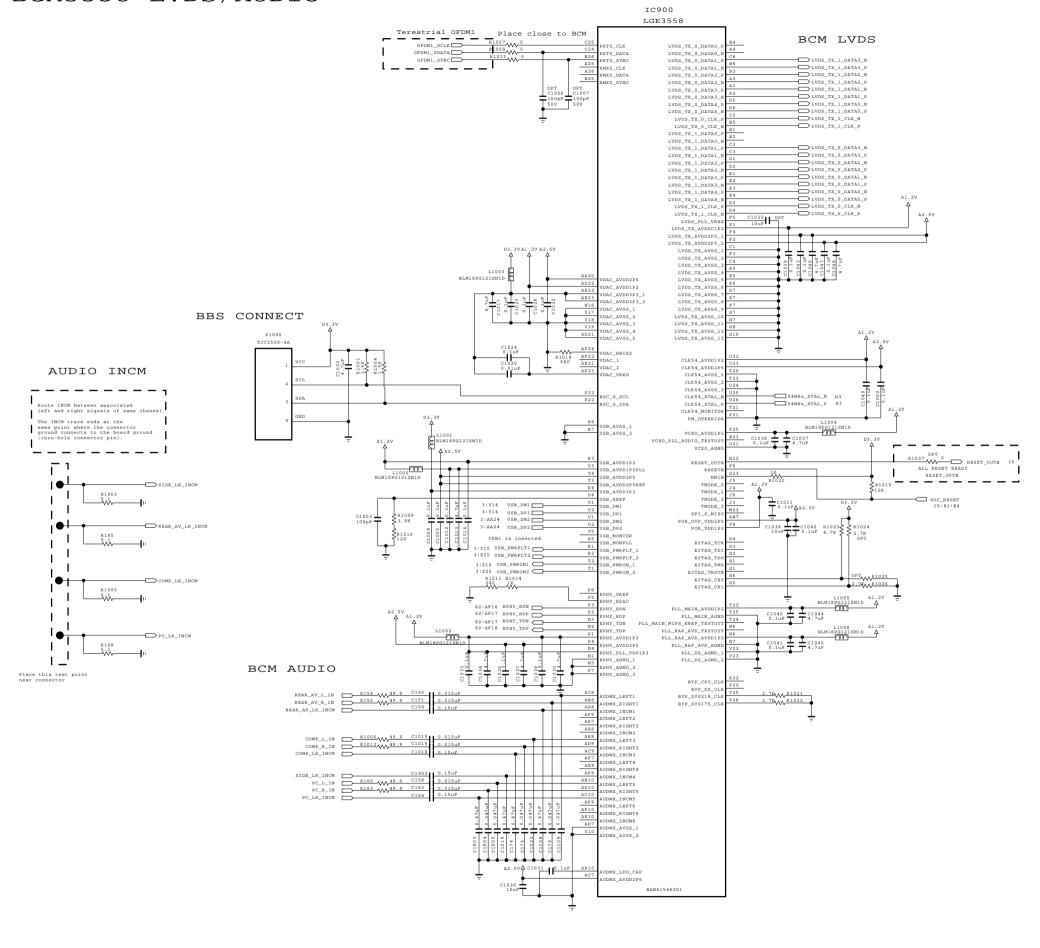

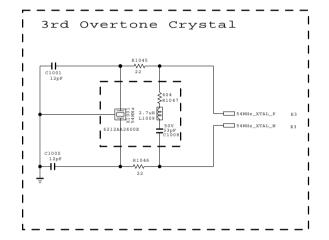

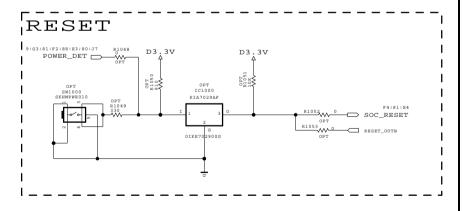


#CAUTION Location numer is mixed 100 & 1000

MODEL	BCM_JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	BCM-LVDS/AUDIO	SHEET	10 / 130

THE A SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.




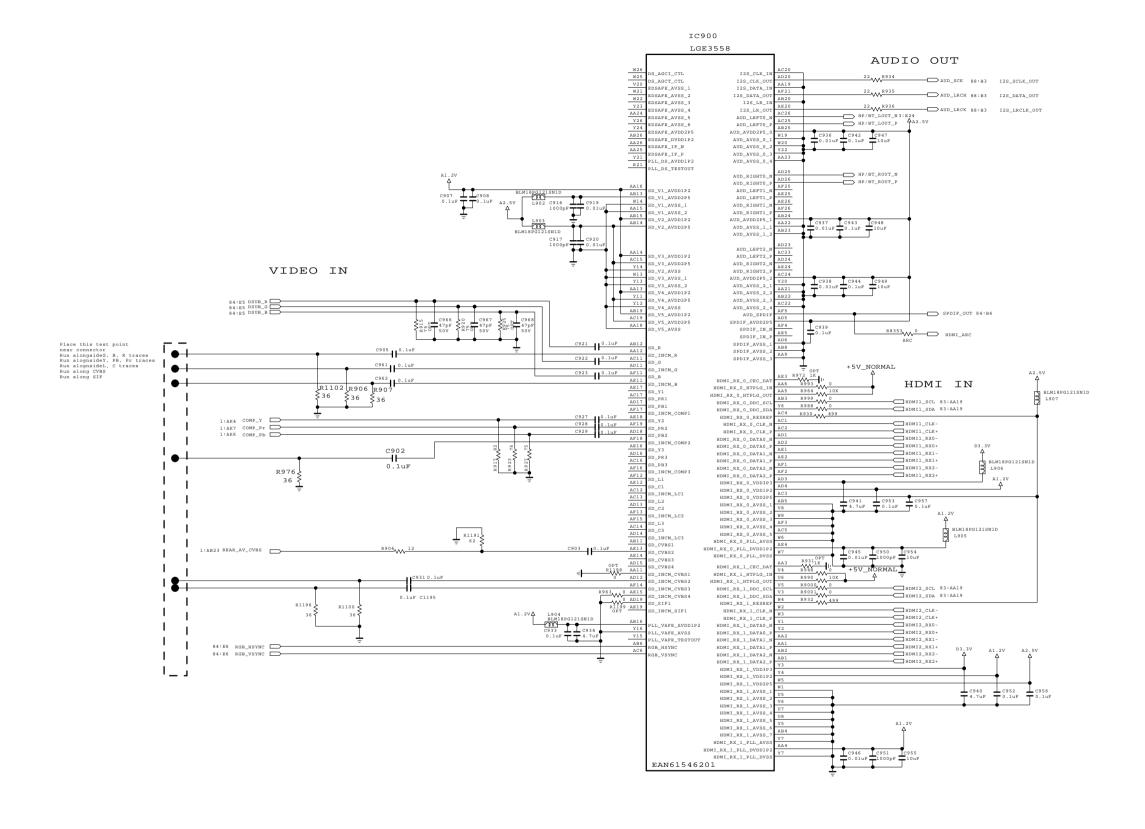



THE A SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.



MODEL	BCM-JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	BCM-VIDEO	SHEET	11 / 130

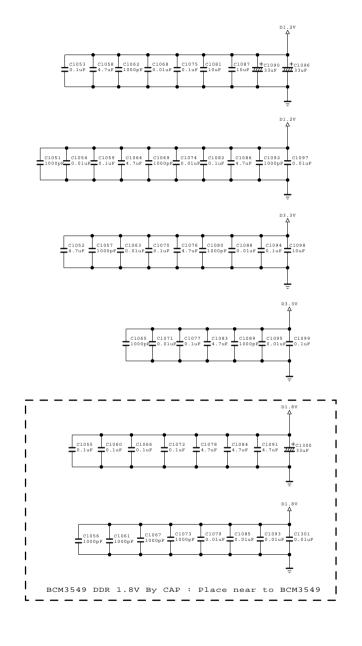

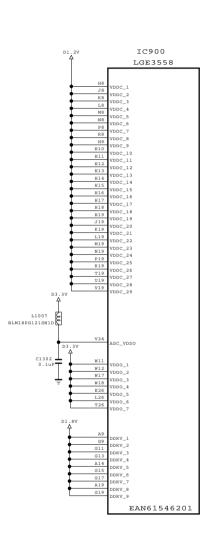

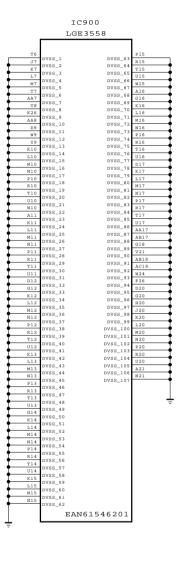


THE \(\hat{\Lambda}\) SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE \(\hat{\Lambda}\) SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.



MODEL	BCM-JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	BCM-POWER	SHEET	13 / 130

### TN\_module\_LED\_DRIVER\_CIRCUIT

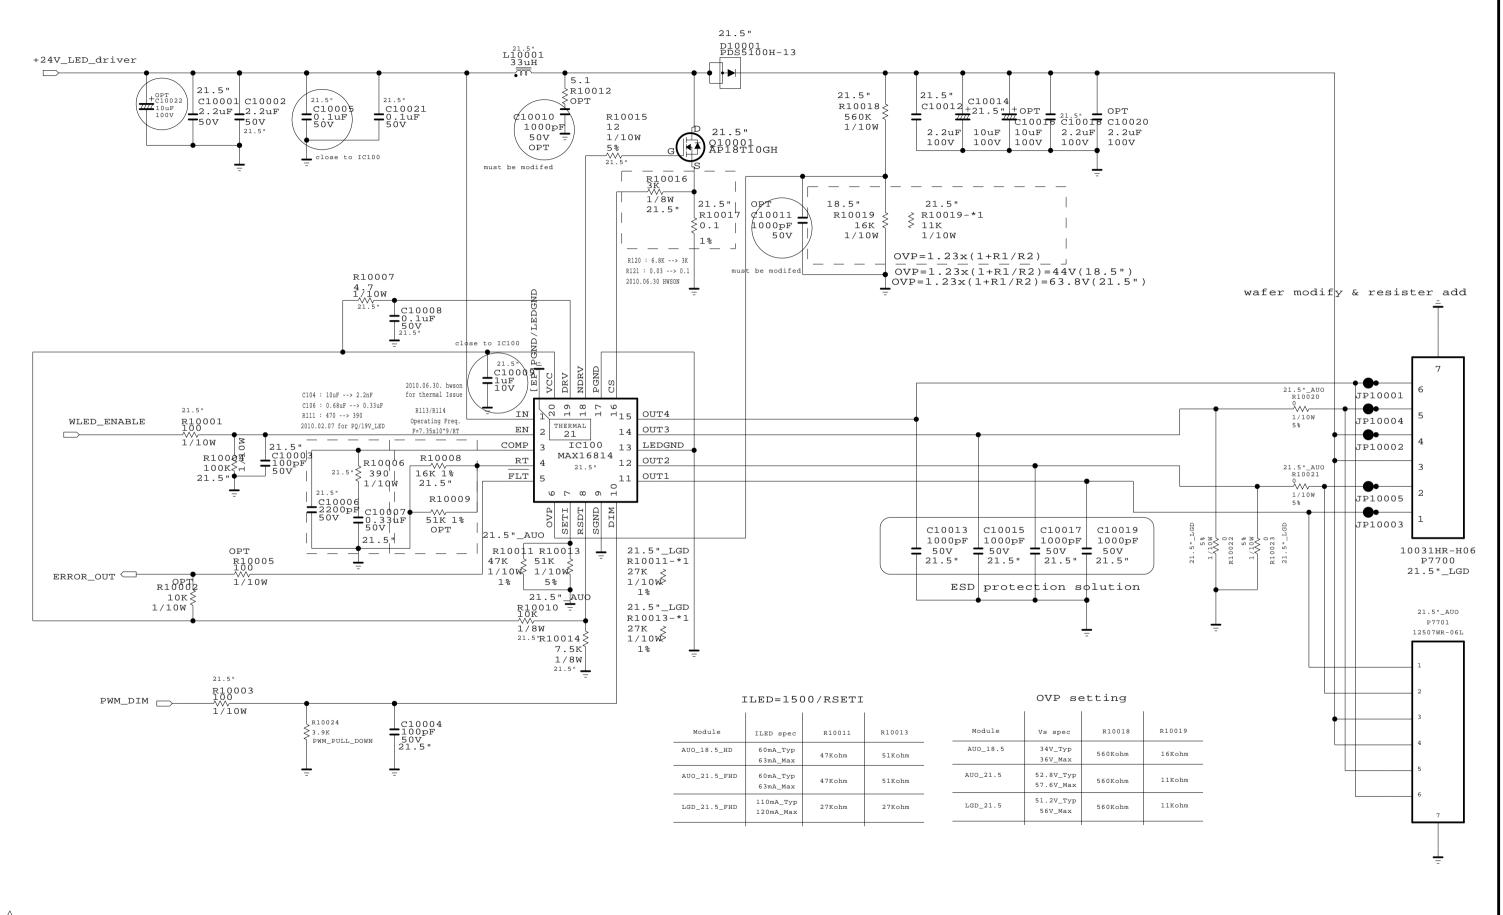


THE /! SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE /! SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC


SECRET


c. LGElectronics


CLG ELECTRONICS


MODEL	GP2R	DATE	20101023
BLOCK	TN_DRIVER	SHEET	29 /

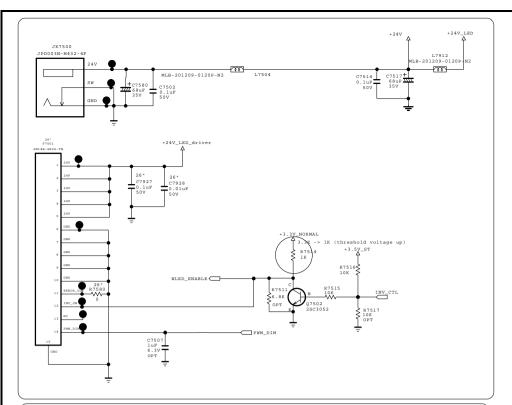

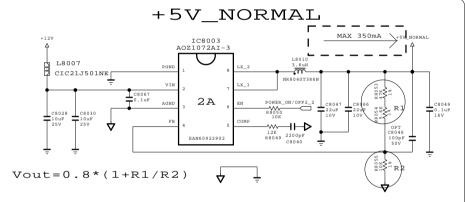

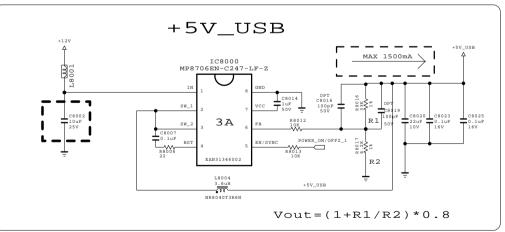


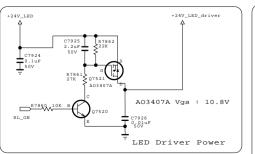


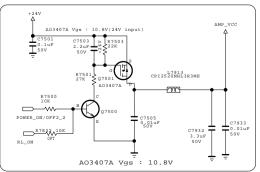



THE A SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.




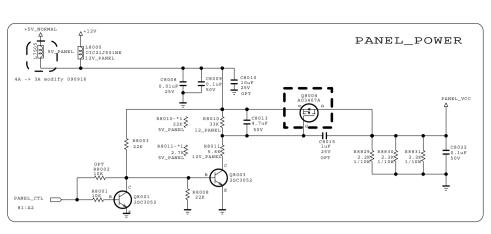


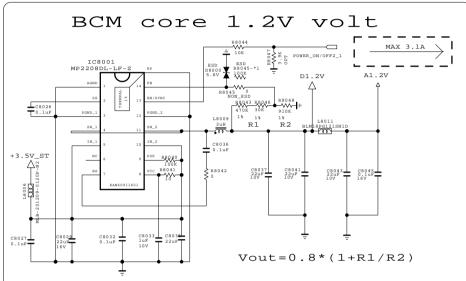


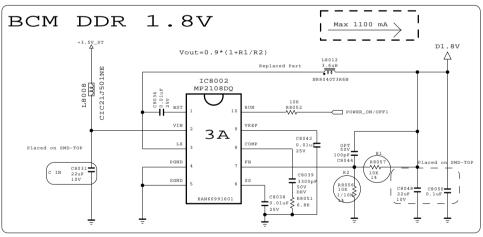


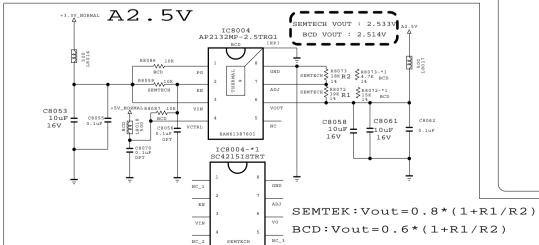

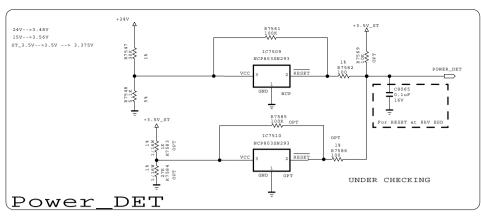

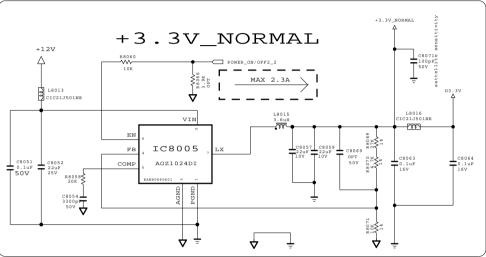


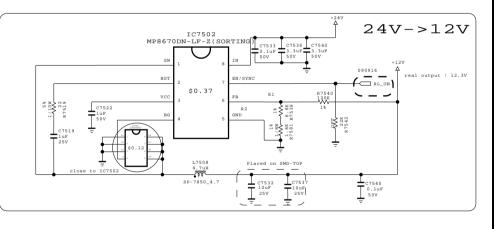

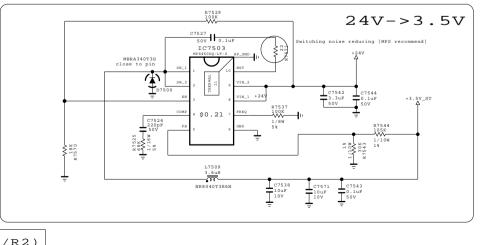

MODEL	BCM-JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	POWER	SHEET	80 /130




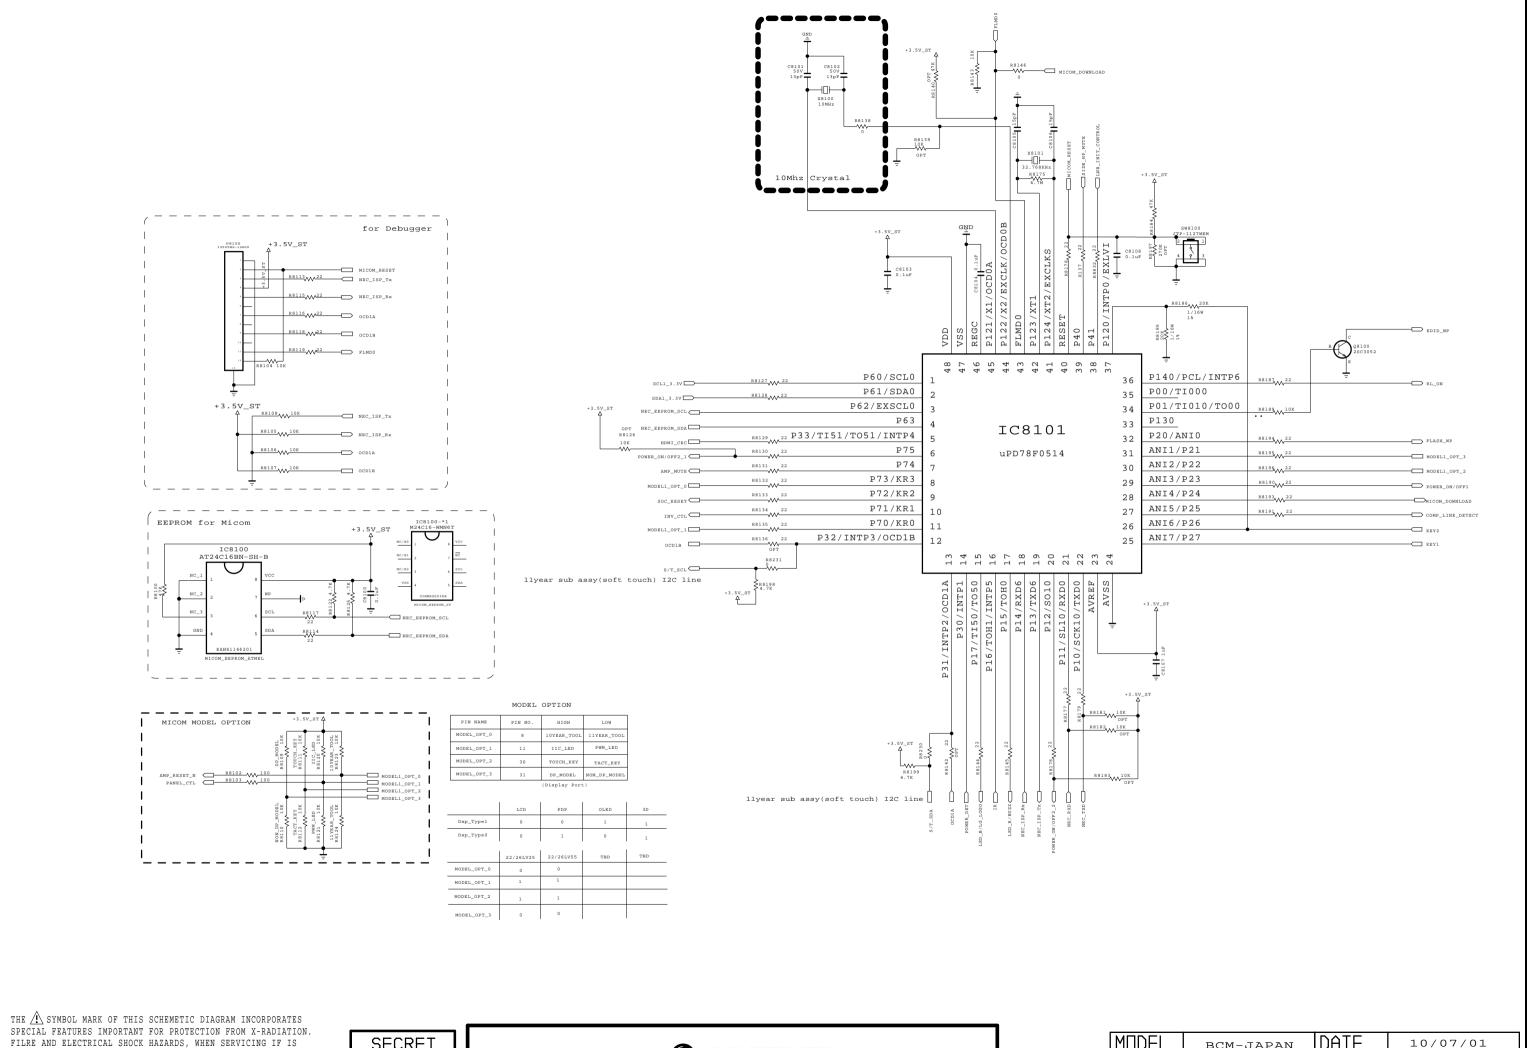


FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE ASSUMBLY MARK OF THE SCHEMETIC.



[MODEL	BCM-JAPAN	IDATE	10/07/01
BLOCK	MICOM	SHEET	81 / 130

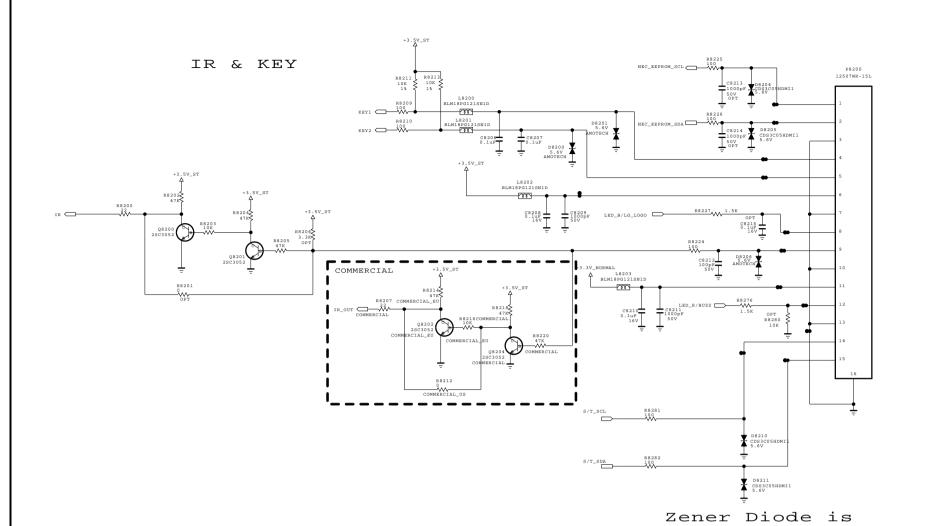

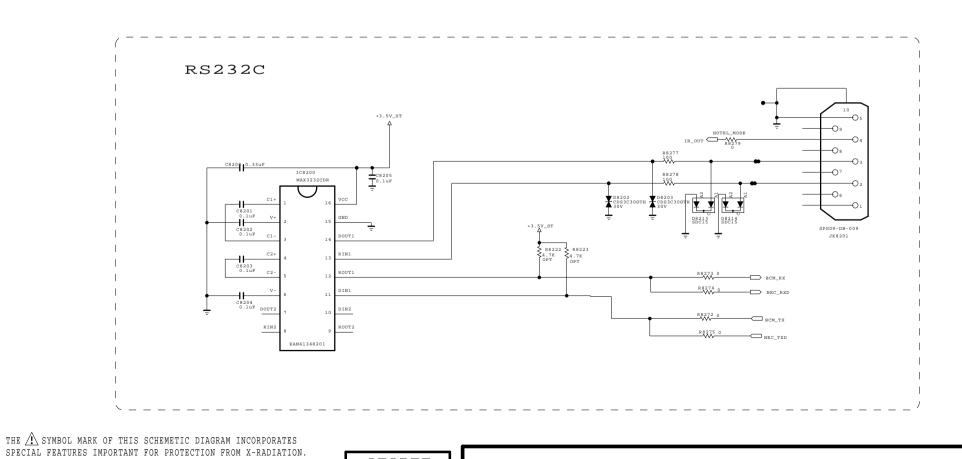

SECRET

**LGElectronics** 

FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS

ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.

close to wafer


LG ELECTRONICS




SHEE 82 /130 IR/232C/ETHERNET


Trace impedance: 100 ohm differenctial impedance to GND plane 5 mils trace width with 7 mils air gap on P/N pair. Adjacent TX/RX differential pairs should be separated by more than 15 mils to each other

ETHERNET CONNECT

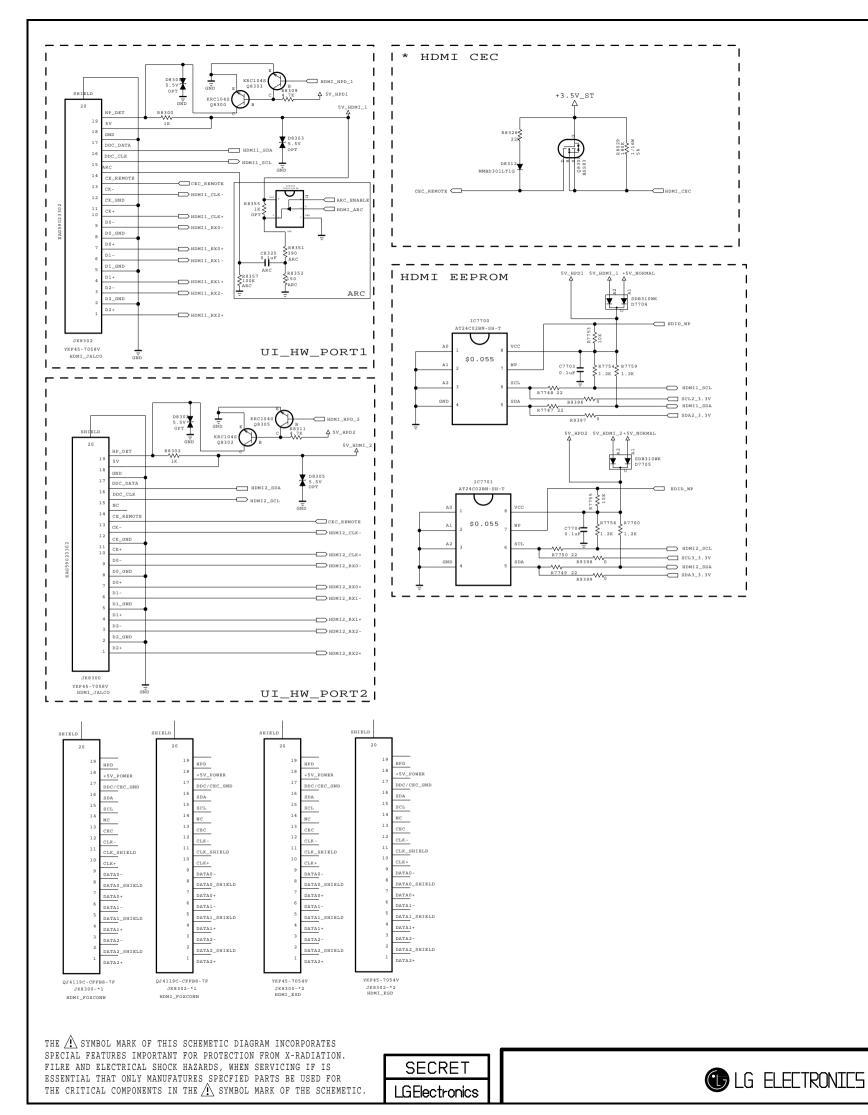

MODEL	BCM-JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	HDMI	SHEET	83 130

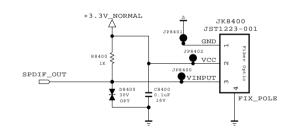


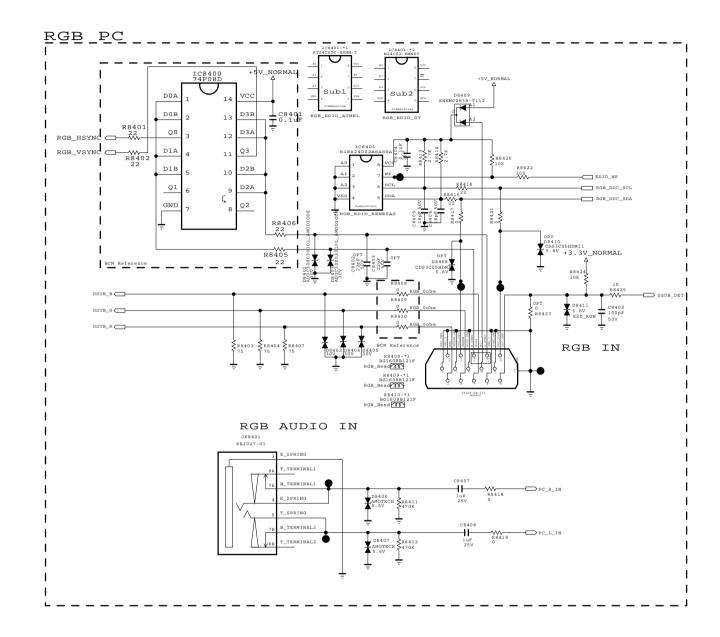


THE \(\hat{\Lambda}\) SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE \((\hat{\Lambda}\)\) SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.



[MODEL ]	BCM-JAPAN	<u> DATE</u>	10/07/01
BLOCK	RGB/SPDIF	SHEET	84 /130

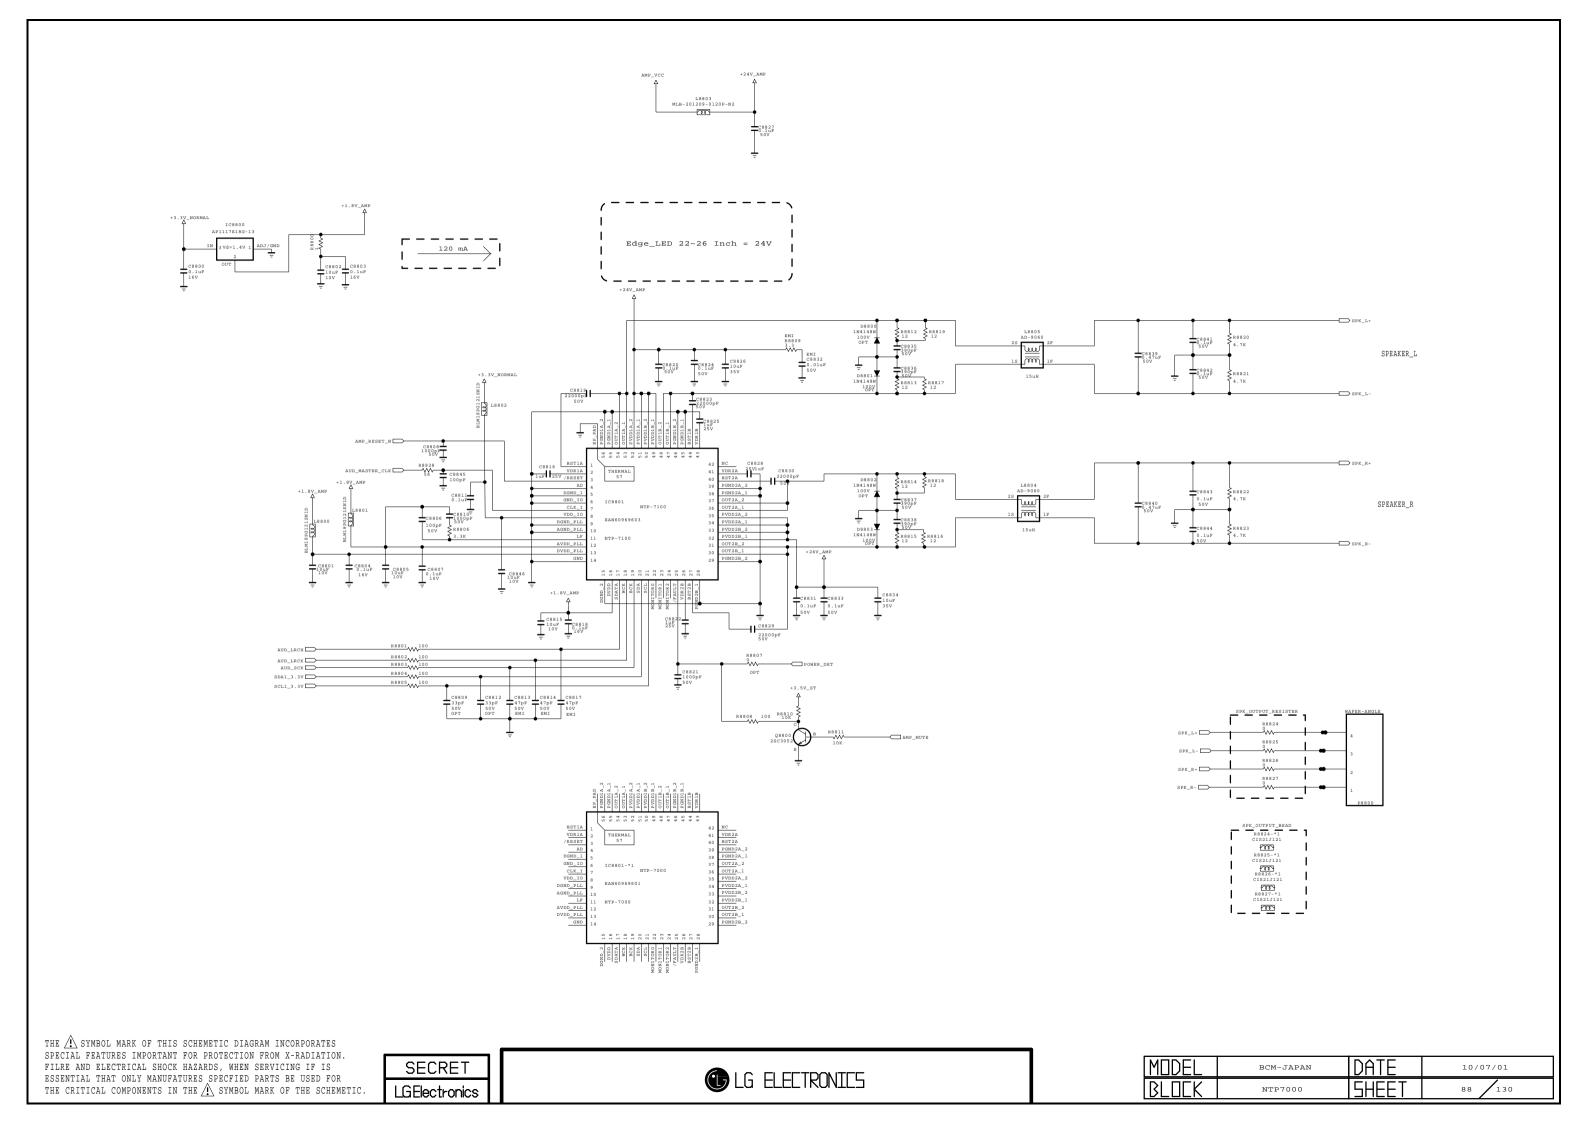

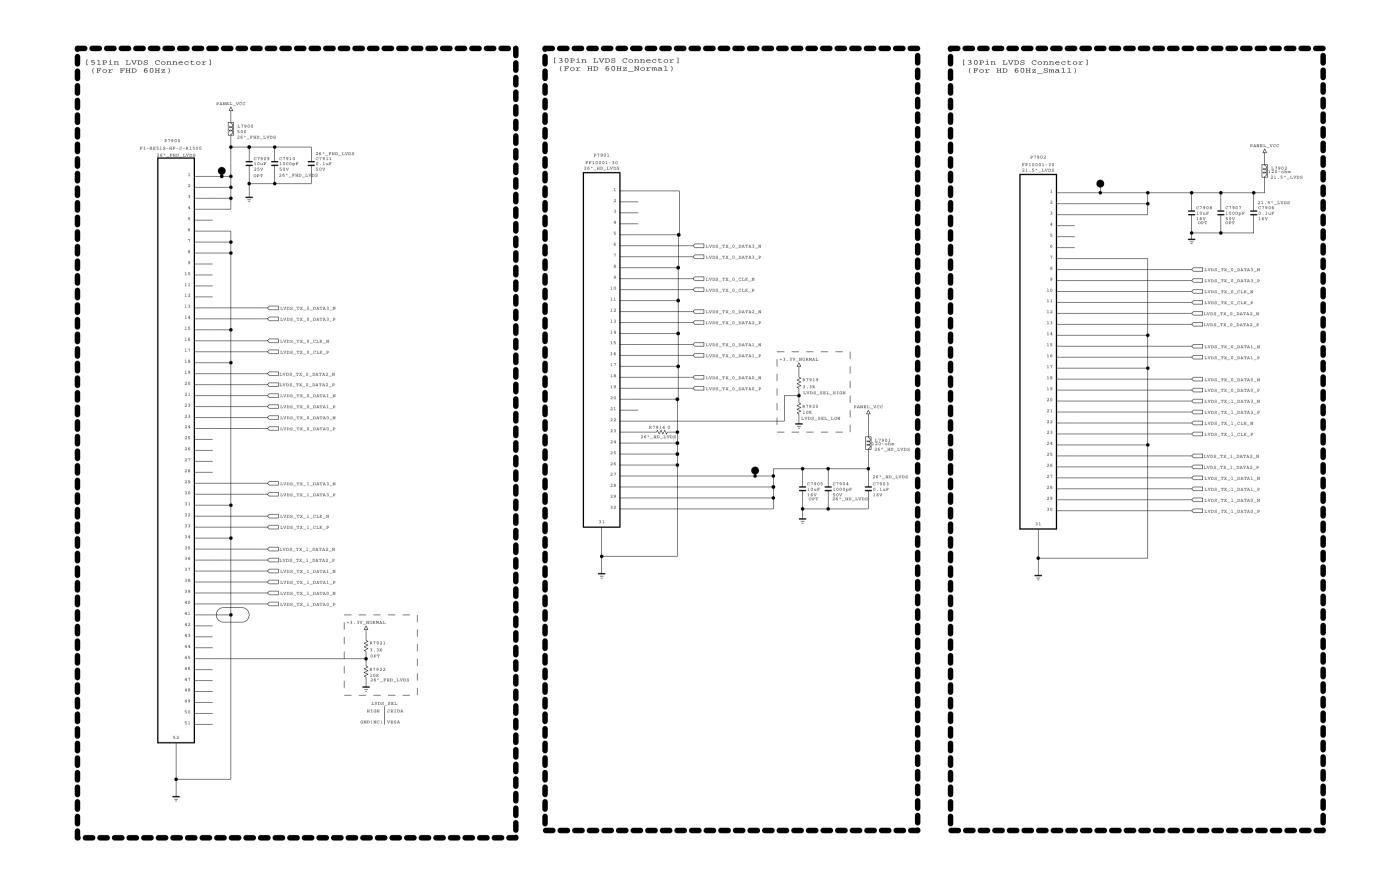


THE A SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE A SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC.

SECRET LGElectronics

C LG ELECTRONICS

<u> M□DEL</u>	BCM-JAPAN	IDATE	10/07/01
BLOCK	LVDS	SHEET	97 /180


### B-CAS (SMART CARD) INTERFACE

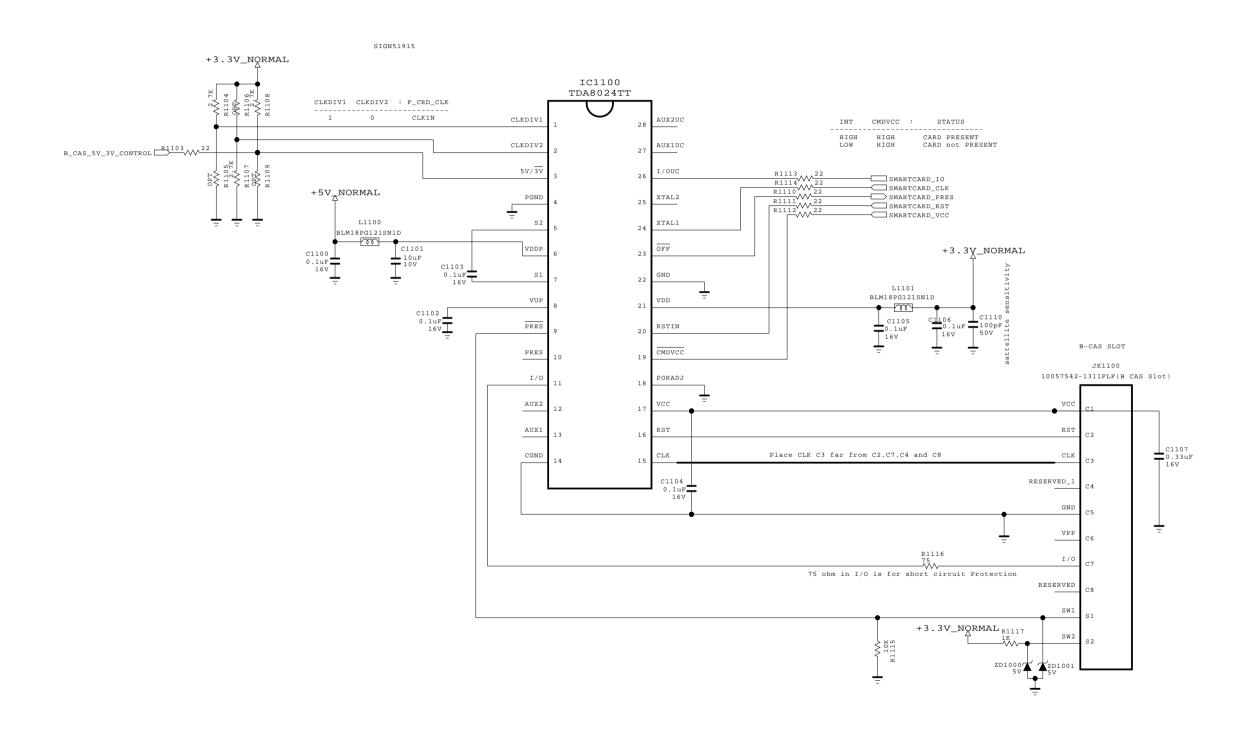

THE / SYMBOL MARK OF THIS SCHEMETIC DIAGRAM INCORPORATES SPECIAL FEATURES IMPORTANT FOR PROTECTION FROM X-RADIATION. FILRE AND ELECTRICAL SHOCK HAZARDS, WHEN SERVICING IF IS ESSENTIAL THAT ONLY MANUFATURES SPECFIED PARTS BE USED FOR THE CRITICAL COMPONENTS IN THE / SYMBOL MARK OF THE SCHEMETIC



MODEL	BCM-JAPAN	DATE	10/07/01
BLOCK	SC_INTERFACE	SHEET	110 /130

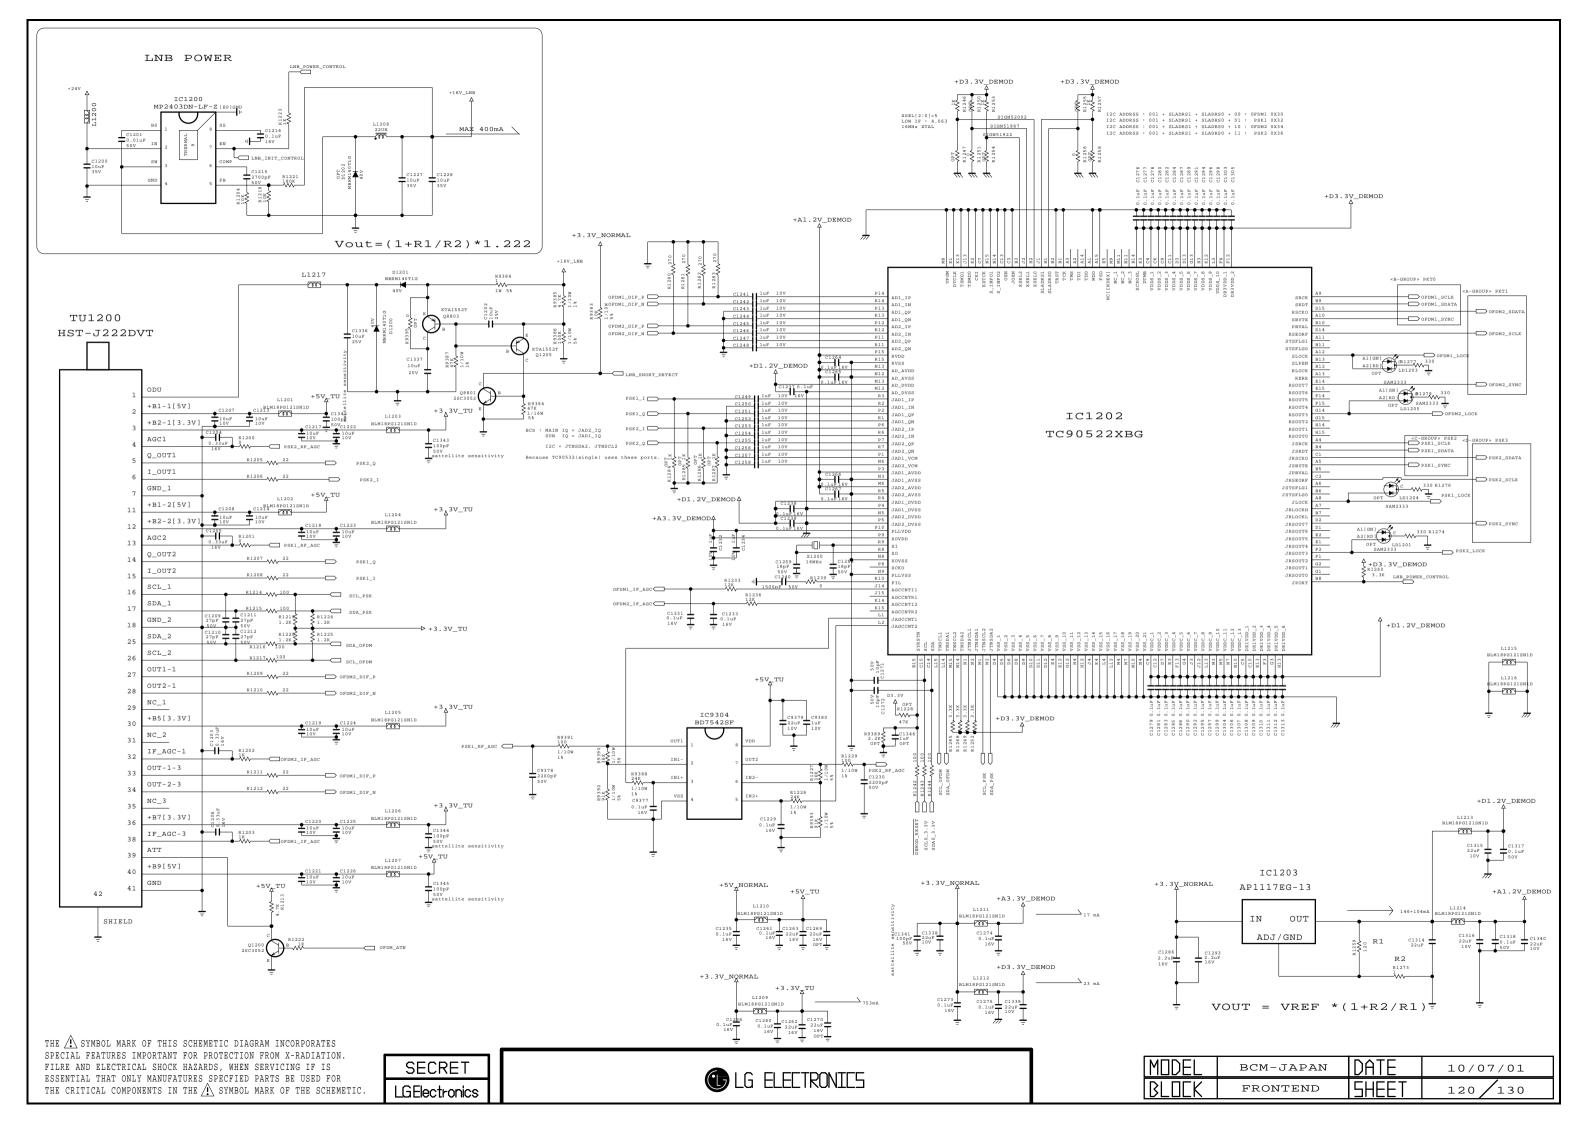



東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワー本館9階〒107-8512

電話: 03-3588-1912 (代表)

